

SAMSUNG

SISTEMA HOME CINEMA DIGITALE

HT-WQ20


HT-TWQ22

HT-TWQ25

QUESTO APPARECCHIO È PRODOTTO DA:

SAMSUNG

Manuale d'istruzioni

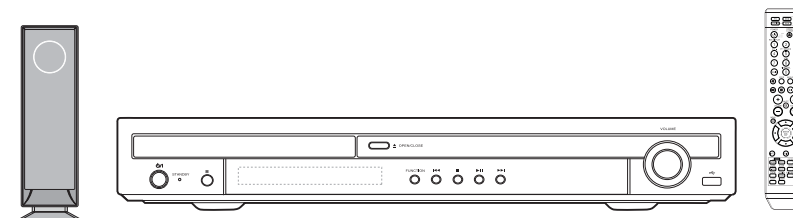

Norme per la sicurezza

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

PRODOTTO CLASSE 1

Questo lettore di compact disc è classificato come un prodotto Classe 1.

L'impiego di controlli, regolazioni e procedure diversi da quelli specificati nel presente manuale può comportare esposizione a radiazioni pericolose.

**ATTENZIONE-EMISSIONE DI RADIAZIONI LASER
INVISIBILI QUANDO VIENE APERTO O
SE SI MANOMETTONO LE CHIUSURE!
EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO
LASER.**



- Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica con una messa a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.



Questo simbolo indica la presenza, all'interno di questa unità, di tensioni pericolose che costituiscono un potenziale rischio di folgorazione.





Questo simbolo evidenzia istruzioni operative e di manutenzione di particolare importanza all'interno della documentazione allegata all'unità.

AVVERTENZA: PER RIDURRE I RISCHI D'INCENDIO E DI FOLGORAZIONE NON ESPORRE L'APPARECCHIO A PIOGGIA O UMITÀ.


ATTENZIONE : PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE LA SPINA COMPLETAMENTE.

“Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M. 28.08.95 n. °548 ed in particolare a quanto specificato nell'art.2, comma 1”


Precauzioni per la sicurezza

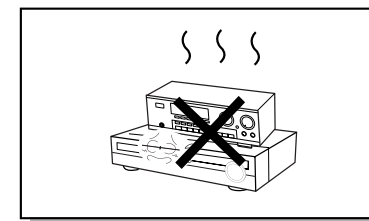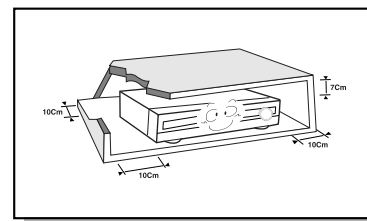


Accertarsi che l'alimentazione elettrica dell'abitazione corrisponda a quella indicata sull'etichetta di identificazione situata sul retro dell'apparecchio. Disporre l'apparecchio in posizione orizzontale, su un piano adatto (mobile). Per una buona circolazione dell'aria, lasciare uno spazio sufficiente intorno all'apparecchio (da 7 a 10 cm). Non coprire i buchi di aerazione. Non sovrapporre alcun oggetto sul lettore DVD. Non appoggiarlo su amplificatori o su elementi che possono riscaldare. Prima di spostare il lettore, accertarsi che il cassetto per i dischi sia vuoto. Il lettore DVD è stato concepito per un uso continuo. Metterlo in standby non equivale a interrompere l'alimentazione elettrica. Per staccare completamente l'alimentazione elettrica di rete, è necessario estrarre la spina del cavo di alimentazione elettrica, in particolare se l'intenzione è di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.

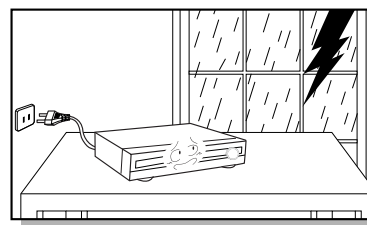


Nel corso di temporali, staccare la spina di alimentazione dalla presa a muro. Punte di alta tensione dovute a fulmini potrebbero danneggiare l'impianto.

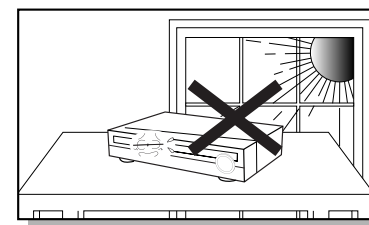

Non esporre l'impianto a raggi solari diretti o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe portare al surriscaldamento e al cattivo funzionamento dell'apparecchio.

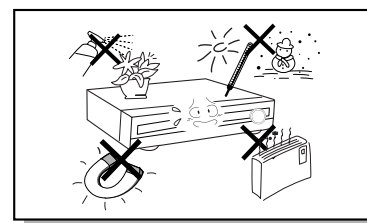

Proteggere il lettore dall'umidità, dall'eccessivo calore (camino) e da qualsiasi fonte generante forti campi elettromagnetici (alto parlanti,...). In caso di funzionamento scorretto, staccare la spina della corrente. Il lettore non è stato concepito per un uso industriale, ma domestico. Questo prodotto è stato progettato e fabbricato solamente per uso personale. La riproduzione del CD o lo scaricare file musicali a scopo di rivendita o per altre attività commerciali è o può essere una violazione alle leggi sui diritti d'autore. Nei limiti permessi dalle leggi vigenti, il costruttore non garantisce il rispetto dei diritti d'autore o di altre protezioni per brevetti intellettuali nel caso di utilizzo del prodotto in maniera diversa da quella di cui sopra. Condensa: in caso di brusche variazioni termiche dell'apparecchio o del disco, per es. dopo il trasporto nei mesi invernali, attendere ca. 2 ore in modo che l'apparecchio raggiunga la temperatura ambiente. In tal modo può essere evitato il verificarsi di seri danni. Non guardare all'interno dell'apparecchio, né attraverso l'apertura del cassetto né attraverso un'altra apertura.

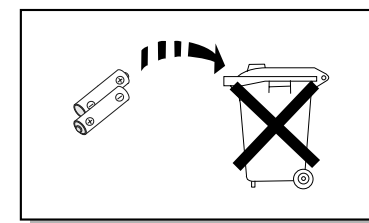

Le batterie usate con questo prodotto contengono sostanze chimiche nocive per l'ambiente. Non buttare le pile nella spazzatura. Si consiglia di far sostituire le pile da un tecnico.

Caratteristiche

Riproduzione multidisco e sintonizzatore FM

Il modello HT-WQ20/HT-TWQ22/HT-TWQ25 unisce la praticità delle funzioni di riproduzione multidisco (DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW, e DVD-R/RW) con un sofisticato sintonizzatore AM/FM, tutto in un solo lettore.

Riproduzione USB Host

Si possono godere file mediali come immagini, filmati e musica memorizzati in lettori MP3, memoria USB o telecamera digitale con l'alta qualità video e audio dell'home theater sul canale 5.1 collegando il dispositivo di memoria alla porta USB dell'home theater.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II è un nuovo tipo di tecnologia di decodifica dei segnali audio multicanale che rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto al sistema Dolby Pro Logic.

DTS (Digital Theater Systems)

DTS è un formato di compressione audio sviluppato da Digital Theater Systems Inc. per fornire un audio su 5+1 canali a frequenza completa.

Funzione salvaschermo TV

Il lettore HT-WQ20/HT-TWQ22/HT-TWQ25 illumina o scurisce automaticamente lo schermo TV dopo 3 minuti nella modalità di arresto.

Il lettore HT-WQ20/HT-TWQ22/HT-TWQ25 passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico dopo 20 minuti nella modalità salvaschermo.

Funzione risparmio energetico

Il lettore HT-WQ20/HT-TWQ22/HT-TWQ25 si spegne automaticamente dopo 20 minuti nella modalità di stop.

Display personalizzato dello schermo TV

Il lettore HT-WQ20/HT-TWQ22/HT-TWQ25 permette di selezionare la propria immagine preferita durante la riproduzione di JPEG, DVD o VCD e di impostarla come sfondo.

Amplificatore ricevente wireless opzionale

Il modulo wireless del canale posteriore opzionale Samsung fa a meno dei cavi che intercorrono tra il ricevitore DVD e gli altoparlanti del canale posteriore. Invece gli altoparlanti posteriori si collegano a un modulo wireless compatto che comunica con il ricevitore DVD.

Sommario

PREPARAZIONE

Norme per la sicurezza	.1
Precauzioni per la sicurezza	.2
Caratteristiche	.3
Note sui dischi	.5
Descrizione	.7

COLLEGAMENTI

Collegamento dei diffusori	.11
Collegamento dell'amplificatore ricevente wireless	.14
Collegamento dell'uscita video all'apparecchio TV	.16
Funzione P.SCAN (Scansione progressiva)	.17
Collegamento di componenti esterni	.18
Collegamento delle antenne FM	.19

FUNZIONAMENTO

Prima di usare l'home theater	.20
Riproduzione di un disco	.22
Riproduzione di CD-MP3/WMA	.23
Visualizzazione delle informazioni relative al disco	.24
Riproduzione di file JPEG	.25
Riproduzione DivX	.27
Controllo del tempo rimasto	.29
Riproduzione lenta/veloce	.30
Salto di scene/canzoni	.30
Ripetizione riproduzione	.31
Ripetizione riproduzione A-B	.32
Funzione di Step	.33
Funzione Angolazione	.33
Funzione di zoom (ingrandimento schermo)	.34
Funzione di EZ VIEW	.34
Selezione della lingua per l'audio	.35
Selezione della lingua per sottotitoli	.36
Riproduzione file mediali con la funzione USB HOST	.37
Passaggio diretto a una scena/canzone	.39
Uso del menu del disco	.40
Uso del menu Title	.40

IMPOSTAZIONE

Impostazione della lingua	.41
Impostazione del tipo di schermo TV	.43
Impostazione del controllo genitori (livello di classificazione)	.45
Impostazione della password	.46
Impostazione dello sfondo	.47
Registrazione DivX (R)	.49
Impostazione della modalità dei diffusori	.50
Impostazione del tempo di ritardo	.51
Impostazione del tono di prova	.53
Impostazione della compressione DRC (Dynamic Range Compression)	.54
Impostazione dell'audio	.55
Configurazione della sincronizzazione audio/video (AV-SYNC)	.57
Funzione campo acustico (DSP)/EQ	.58
Modalità Dolby Pro Logic II	.59
Effetto Dolby Pro Logic II	.60

FUNZIONAMENTO DELLA RADIO

Ascolto della radio	.61
Preimpostazione delle stazioni	.62
Funzione RDS: descrizione	.63

VARIE

Funzioni di uso pratico	.65
Azionamento del televisore con il telecomando	.67
Prima di rivolgersi al servizio di assistenza	.69
Norme per il maneggiamento e la conservazione dei dischi	.71
Elenco codici lingue	.72
Gruppo supportato dalla funzione USB Host	.73
Specifiche	.74



DVD (Digital Versatile Disc) offrono una qualità audio e video straordinaria, grazie alla tecnologia surround Dolby Digitale e alla compressione video MPEG-2. È ora possibile ottenere questi effetti realistici fra le mura domestiche. Sarà proprio come essere al cinema o in una sala concerti!



Sia i lettori sia i dischi DVD sono dotati di un codice regionale. Per poter riprodurre i dischi, i due codici regionali devono corrispondere. Se i codici non corrispondono, non sarà possibile riprodurre il disco.

Il numero regionale per questo modello di lettore è riportato sul retro dell'apparecchio (il lettore riprodurrà esclusivamente DVD contrassegnati dallo stesso codice regionale).

Dischi riproducibili

Tipo di disco	Simbolo (logo)	Segnali registrati	Dimensioni	Tempo di riproduzione massimo
DVD-VIDEO		Video	12cm	Approx. 240 min. (single-sided)
				Approx. 480 min. (double-sided)
			8cm	Approx. 80 min. (single-sided)
				Approx. 160 min. (double-sided)
AUDIO-CD		Audio	12cm	74 min.
VIDEO-CD		Audio + Video	8cm	20 min.
Divx		MPEG4 MP3	12cm	74 min.
			8cm	20 min.

Non usare i tipi di disco elencati di seguito.

- I dischi LD, CD-G, CD-I, CD-ROM e DVD-ROM non possono essere riprodotti con questo lettore. Se si cerca di riprodurre un disco di questo tipo, sullo schermo TV viene visualizzato il messaggio "WRONG DISC FORMAT".
- I dischi DVD acquistati all'estero potrebbero non essere compatibili con questo lettore. Se si cerca di riprodurre un disco di questo tipo, sullo schermo TV viene visualizzato il messaggio "WRONG REGION CODE".

Protezione dalla riproduzione illegale

- Molti dischi DVD sono criptati con un apposito codice di protezione. Per questo motivo, collegare il lettore DVD esclusivamente al televisore e non a un videoregistratore. Se si collega il lettore a un videoregistratore, le immagini provenienti da dischi DVD protetti dalla riproduzione appariranno distorte.
- Questo prodotto incorpora una tecnologia di protezione del copyright tutelata da rivendicazioni relative al metodo per certi brevetti statunitensi e altri diritti sulla proprietà intellettuale detenuti da Macrovision Corporation e da altri proprietari. L'utilizzo della tecnologia protetta dal copyright deve essere autorizzato da Macrovision Corporation ed è inteso per l'uso domestico e altri impieghi di tipo limitato, fatta eccezione per autorizzazioni diverse rilasciate da Macrovision Corporation. È severamente proibito retroingegnerizzare o disassemblare il prodotto.

Formato di registrazione

Questo prodotto non supporta file mediali Secure (DRM)

Dischi CD-R

- A seconda del dispositivo utilizzato per la registrazione (registratore di CD o PC) e delle condizioni del disco, alcuni dischi CD-R potrebbero non essere riproducibili.
- Utilizzare un disco CD-R/RW da 650 MB (74 minuti). Evitare di usare un CD-R superiore a 700 MB (80 minuti) in quanto tali dischi potrebbero non essere compatibili con la riproduzione.
- Alcuni supporti CD-RW (Riscrivibili) potrebbero non essere riproducibili.
- È possibile riprodurre integralmente esclusivamente CD-R "chiusi" correttamente. Se la sessione è stata chiusa ma il disco è rimasto aperto, non sarà possibile riprodurre integralmente il disco.

Dischi CD-R MP3

- È possibile riprodurre esclusivamente dischi CD-R con file MP3 in formato ISO 9660 o Joliet.
- I nomi dei file MP3 possono contenere fino a un massimo di 8 caratteri e non devono contenere spazi bianchi o caratteri speciali (/ = +).
- Utilizzare dischi registrati con una velocità di compressione/decompressione dei dati superiore a 128 Kbps.
- È possibile riprodurre esclusivamente file con estensione ".mp3" oppure ".MP3".
- È possibile riprodurre esclusivamente dischi multisessione a scrittura consecutiva. In caso di segmenti vuoti nel disco multisessione, il disco può essere riprodotto solo fino al segmento vuoto.
- Se il disco non viene chiuso, l'avvio del playback richiederà un tempo maggiore e potrebbero non venir riprodotti tutti i file registrati.
- In caso di file codificati in formato VBR (Variable Bit Rate), per esempio file codificati in bit rate sia basse sia alte (32 ~ 320 Kbps), durante il playback potrebbero verificarsi interruzioni dell'audio.
- È possibile riprodurre fino a un massimo di 500 tracce per CD.
- È possibile riprodurre fino a un massimo di 300 cartelle per CD.



Dischi CD-R JPEG

- È possibile riprodurre esclusivamente file con estensione ".jpeg" oppure ".JPEG".
- Se il disco non viene chiuso, l'avvio della riproduzione richiederà un tempo maggiore e potrebbero non venir riprodotti tutti i file registrati.
- È possibile riprodurre esclusivamente dischi CD-R con file JPEG in formato ISO 9660 o Joliet.
- I nomi dei file JPEG possono contenere fino a un massimo di 8 caratteri e non devono contenere spazi bianchi o caratteri speciali (/ = +).
- È possibile riprodurre esclusivamente dischi multisessione a scrittura consecutiva. In caso di segmenti vuoti nel disco multisessione, il disco può essere riprodotto solo fino al segmento vuoto.
- Su un singolo CD è possibile archiviare fino a un massimo di 9.999 immagini.
- Quando si riproduce un Picture CD Kodak/Fuji, è possibile visualizzare solo i file JPEG contenuti nella cartella Pictures.
- Dischi di immagini diversi dai Picture CD Kodak/Fuji potrebbero avere tempi di avvio più lunghi o addirittura non essere riproducibili.


Dischi CD-R/RW DivX

- Questo prodotto produce file codificati unicamente con formati autorizzati da DivX Networks. Pertanto, un file DivX creato dall'utente potrebbe non venir riprodotto correttamente.
- Non sono previsti aggiornamenti per i formati non supportati — ad es. QPEL, GMC, risoluzioni superiori ai 720 x 780 pixel, ecc.
- Durante l'esecuzione di un file DivX, le porzioni con sequenze di fotogrammi al secondo troppo alte potrebbero non venir riprodotte.
- Per maggiori informazioni circa i formati autorizzati da DivX Networks consultare "www.divxnetworks.net".


—Pannello frontale—

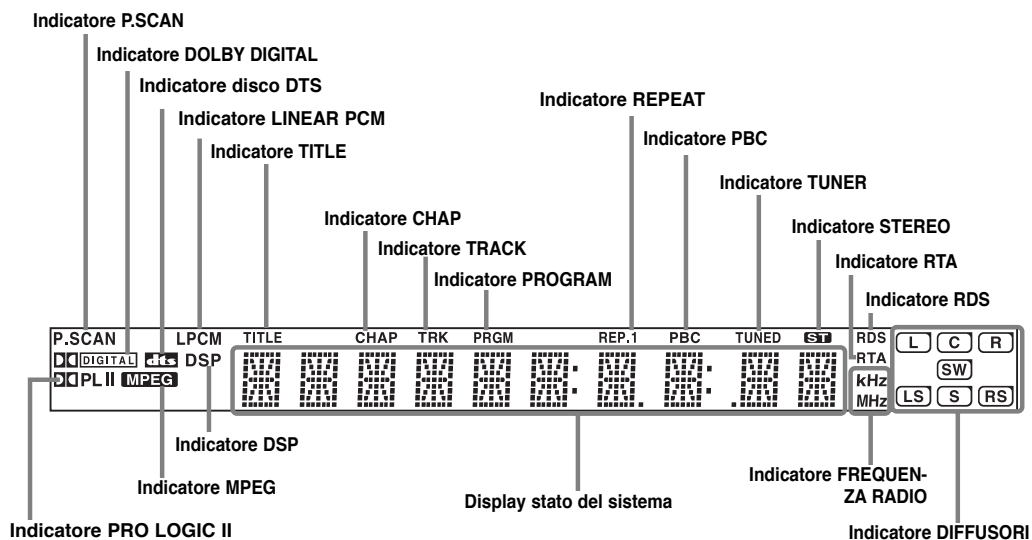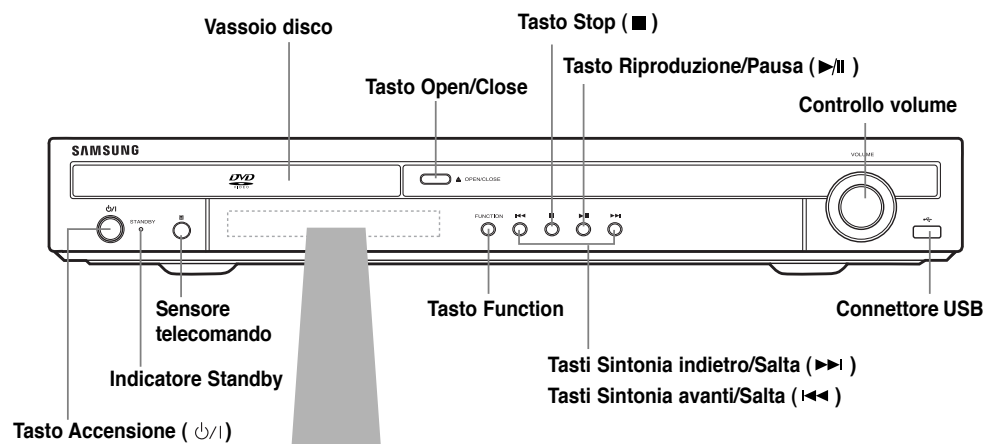


—Pannello posteriore—

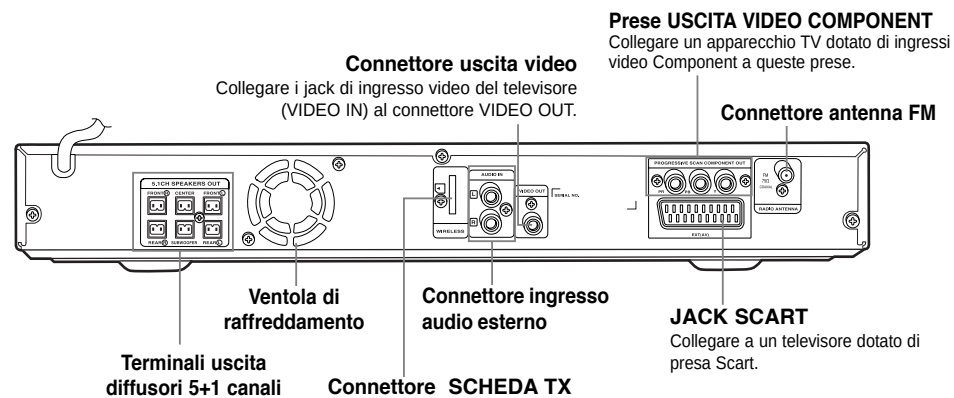


Accessori

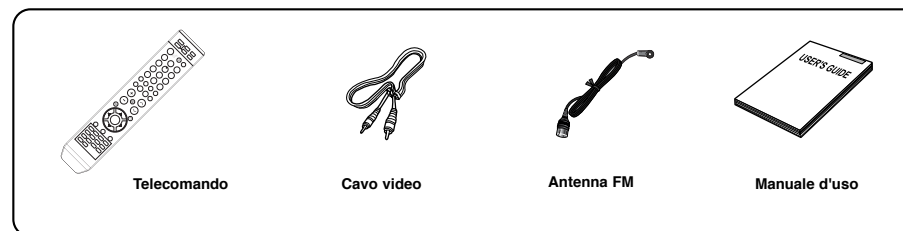


SWA-3000

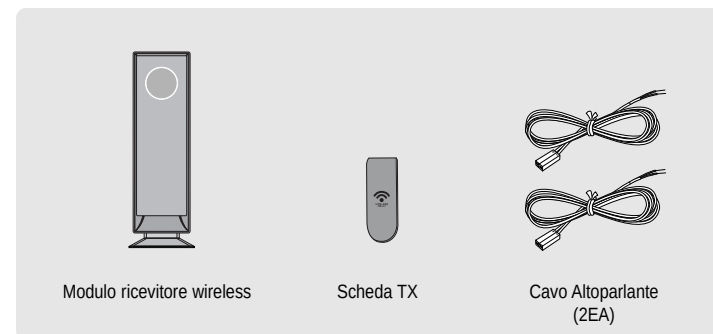

— Telecomando —

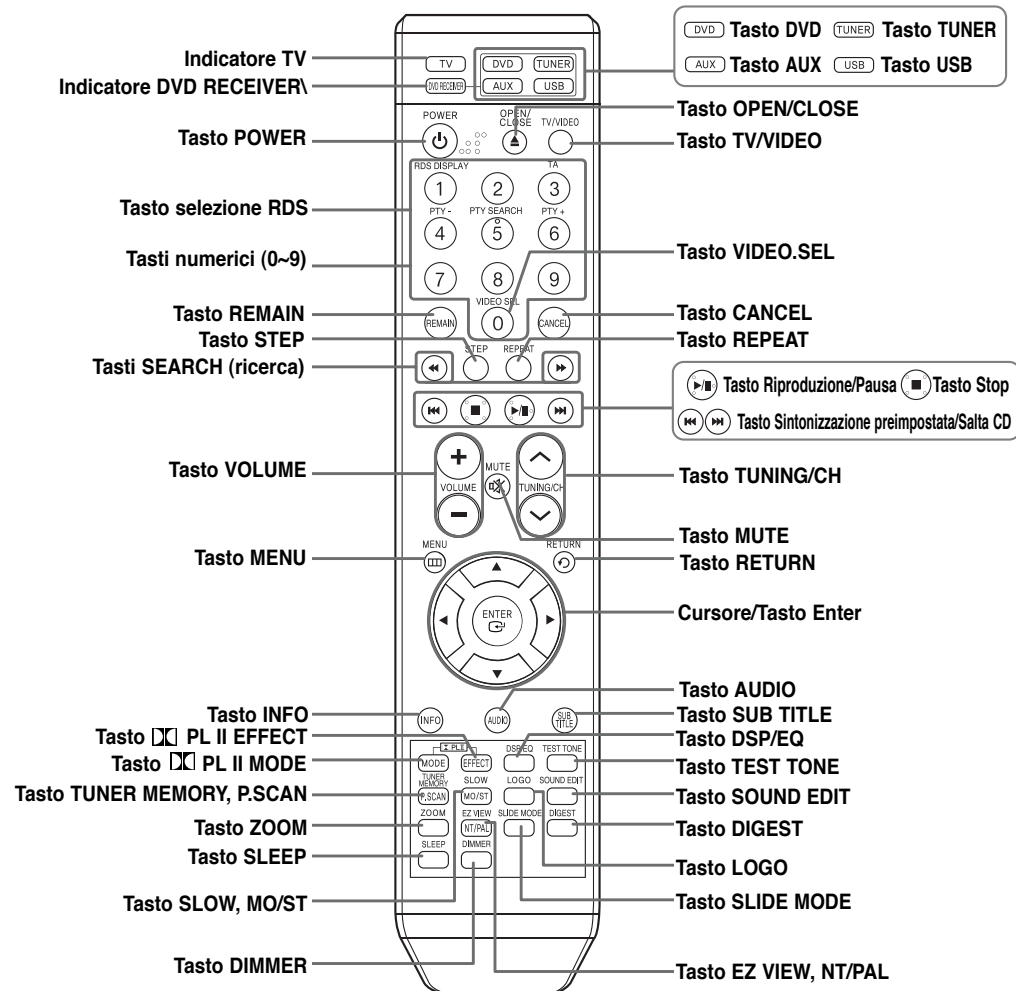


Inserimento delle batterie nel telecomando

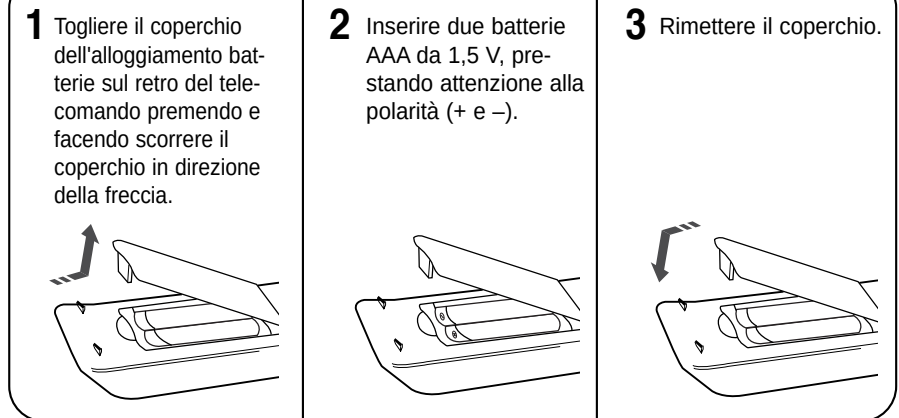

- Attenzione** Per evitare rotture o perdite delle celle delle batterie, seguire le precauzioni indicate di seguito:
- Inserire le batterie nel telecomando rispettando la polarità: (+) con (+) e (-) con (-).
 - Utilizzare batterie del tipo corretto. Batterie di aspetto simile possono avere voltaggi diversi.
 - Sostituire sempre entrambe le batterie contemporaneamente.
 - Non esporre le batterie a calore o fiamme.


Limiti di funzionamento del telecomando

Il telecomando può essere utilizzato fino a una distanza massima di 7 metri in linea retta. Inoltre può essere utilizzato a un'angolazione orizzontale massima di 30° dal sensore.

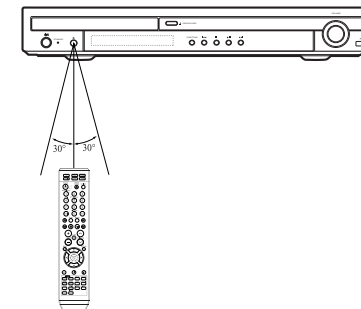

Collegamento dei diffusori

Prima di spostare o installare il prodotto, non dimenticare di disattivare l'alimentazione e scollegare il cavo elettrico.

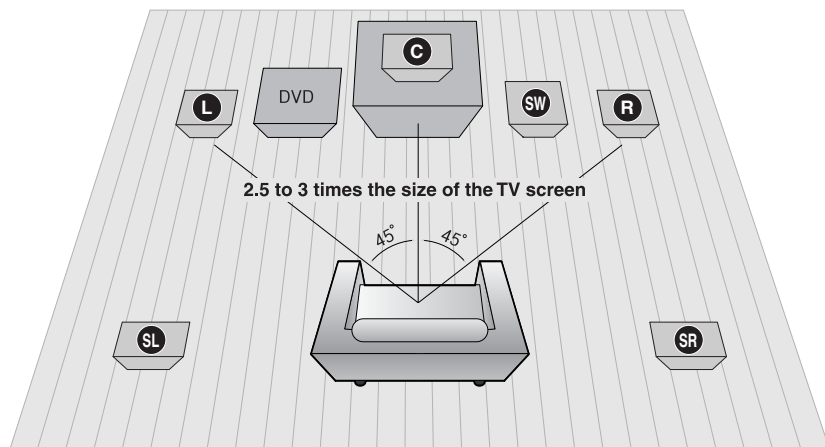

Posizione del lettore di DVD

- Collocare il lettore su un supporto o scaffale, oppure sotto il supporto del televisore.

Diffusore frontale (L R)

- Collocare questi diffusori davanti alla posizione d'ascolto rivolti verso l'interno (a circa 45°) in direzione dell'utente.
- Collocare i diffusori in modo che gli altoparlanti per acuti si trovino all'altezza delle orecchie dell'utente.
- Allineare il lato frontale dei diffusori anteriori con il lato frontale del diffusore centrale, oppure collocarli parzialmente davanti ai diffusori centrali.

Diffusore centrale (C)

- È preferibile installare questo diffusore alla stessa altezza dei diffusori anteriori.
- Questo diffusore può anche essere installato direttamente sopra o sotto il televisore.

Selezione della posizione di ascolto

La posizione di ascolto deve essere situata a circa 2,5-3 volte la distanza dello schermo TV dal televisore.

Esempio: per apparecchi TV da 32 pollici: 2 ~ 2,4 m (6 ~ 8 piedi)
per apparecchi TV da 55 pollici: 3,5 ~ 4 m (11 ~ 13 piedi)

Diffusore posteriore (SL SR)


- Collocare questi diffusori sul retro della posizione d'ascolto.
- Se lo spazio è insufficiente, collocare i diffusori in modo che siano rivolti uno verso l'altro.
- Collocarli a una distanza di 60-90 cm (2-3 piedi) dall'altezza delle orecchie dell'ascoltatore, orientandoli leggermente verso il basso.

★ A differenza dei diffusori frontali e centrale, i diffusori posteriori servono principalmente per gli effetti sonori e non emettono suoni in modo continuativo.

Subwoofer (SW)


- La posizione del subwoofer non è importante. Collocare il subwoofer dove si preferisce.

HT-WQ20

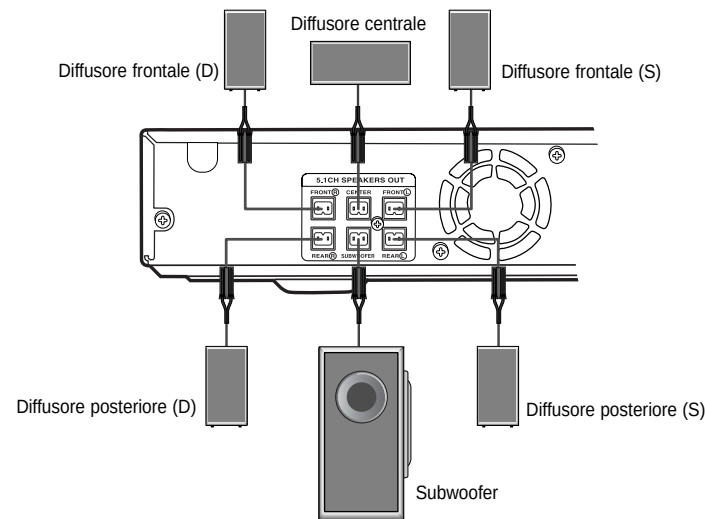

Collegamento dei diffusori

- 1 Abbassare la linguetta del terminale sul retro del diffusore.
- 2 Inserire il filo nero nel terminale nero (-) e il filo rosso nel terminale rosso (+), quindi rilasciare la linguetta.
- 3 Collegare il cavo del diffusore al terminale d'uscita corrispondente situato sul retro del subwoofer, rispettando le corrispondenze dei colori e le polarità (+/-).

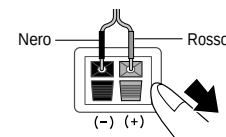

Esempio: collegare il cavo verde del diffusore centrale al terminale d'uscita corrispondente, di colore verde, situato sul retro del subwoofer, rispettando le polarità (+/-).

Attenzione


- Non permettere ai bambini di giocare con i diffusori, in quanto l'eventuale caduta di uno dei diffusori può provocare lesioni.
- Durante il collegamento dei fili ai diffusori, rispettare la polarità (+/-).

Nota


- Se si colloca un diffusore in prossimità dell'apparecchio TV, i colori dello schermo potrebbero risultare distorti a causa del campo magnetico generato dal diffusore. In tal caso, distanziare il diffusore dall'apparecchio TV.

Collegamento dei diffusori


HT-TWQ22

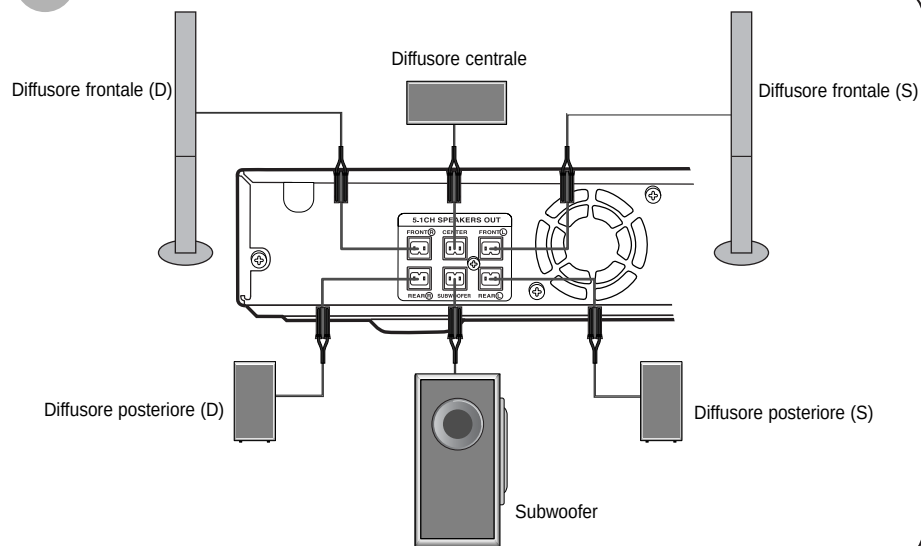

HT-TWQ25

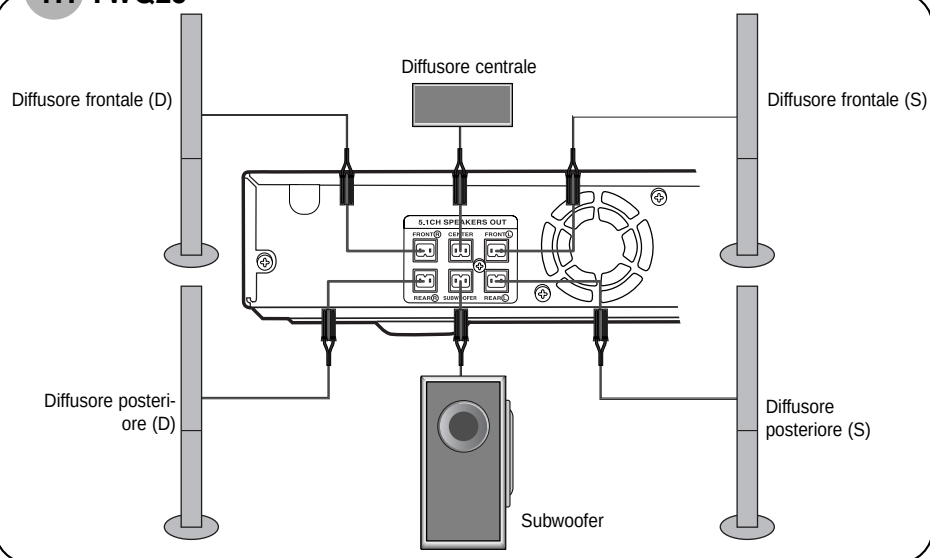

Collegamento dell'amplificatore ricevente wireless

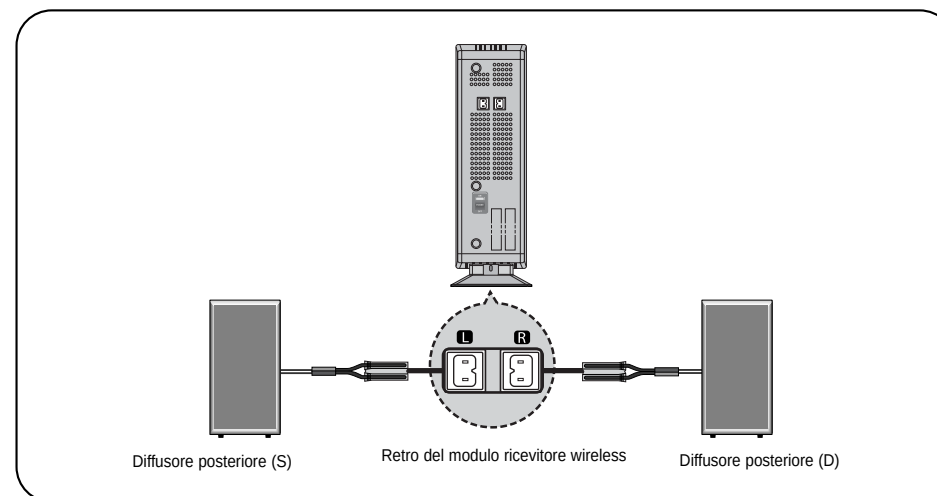


1 Collegare gli altoparlanti anteriore, centrale e subwoofer facendo riferimento alla pagina 12.

2 Inserire la scheda TX nella apposita porta di connessione sul retro dell'apparecchio principale.

- Inserire la scheda TX quando l'apparecchio principale è spento. Inserirla quando è acceso può causare un problema.

3 Collegare gli altoparlanti sinistro e destro all'amplificatore ricevente wireless.

4 Inserire il cavo di alimentazione dell'amplificatore ricevente wireless nella presa a parete e mettere l'interruttore di accensione su 'ON'.

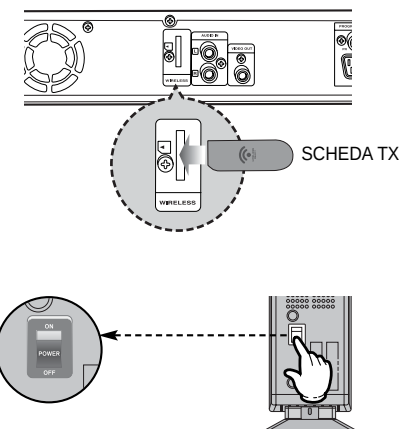

Attenzione

- Non inserire una scheda diversa da quella TX specifica per il prodotto. Il prodotto potrebbe danneggiarsi o potrebbe essere difficile rimuovere la scheda.
- Non inserire la scheda TX capovolta o in direzione contraria.
- Inserire la scheda TX quando l'apparecchio principale è spento. Inserirla quando è acceso può causare guasti.
- Se la scheda TX è inserita nell'unità principale, gli altoparlanti posteriori non producono alcun suono.

Collegamento dell'amplificatore ricevente wireless

Reimpostazione della comunicazione wireless


Reimpostare il sistema se si presenta un problema di comunicazione o se la spia di collegamento (LED blu) sul ricevitore wireless non si illumina e il messaggio "REAR CHK" lampeggia sul monitor dell'apparecchio principale. Reimpostare il sistema mentre l'unità principale e il modulo ricevitore wireless (SWA-3000) si trovano nella modalità Standby.

- 1 Con l'unità principale spenta, tenere premuto il tasto **REMAIN** del telecomando per 5 secondi.

- Premere il tasto finché l'indicatore POWER (☼) diventa blu. (L'indicatore si spegnerà dopo un secondo).

- 2 Con il modulo ricevitore wireless acceso, usare una penna a sfera o un paio di pinzette per premere 2 o 3 volte il tasto **RESET** situato sul retro dell'unità.

- Il diodo luminoso Standby/On del pannello anteriore del modulo ricevitore wireless lampeggia 2 volte.

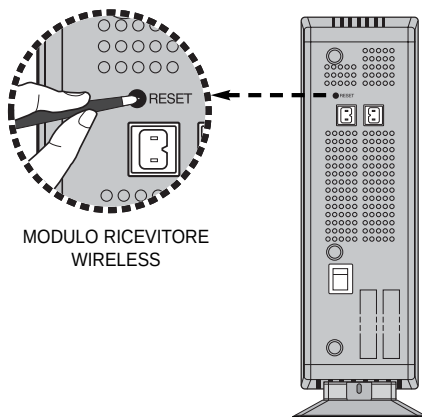

- 3 Accendere l'unità principale.

- Il LED "Link" del modulo ricevitore wireless è acceso e la configurazione è terminata.
- Se la modalità di standby dell'alimentazione continua, ripetere i passaggi 1-3 sopra descritti.

Attenzione


- Quando l'impostazione del modulo ricevente wireless è completa, nessun segnale audio è prodotto dalle porte di uscita dell'altoparlante posteriore sul retro dell'apparecchio principale.
- L'antenna di ricezione wireless è incorporata nel modulo ricevitore wireless. Tenere il lettore al riparo da acqua e umidità.
- Per un ascolto ottimale, verificare che nell'area circostante il luogo in cui verrà collocato il modulo ricevitore wireless non siano presenti ostacoli.
- Il sonoro viene emesso dai diffusori posteriori wireless solo nelle modalità DVD a 5+1 canali o Dolby Pro Logic II.
- Nella modalità a 2 canali i diffusori posteriori wireless non emettono alcun suono.

Nota

- Collocare il modulo ricevitore wireless sul retro della posizione di ascolto. Se il modulo ricevitore wireless è troppo vicino all'unità principale, si possono verificare interruzioni del sonoro dovute a interferenze.
- In presenza di apparecchi come forni a microonde, schede LAN wireless, apparecchi Bluetooth o altri dispositivi che usano la stessa frequenza (2,4 GHz) in prossimità del sistema, si possono verificare interruzioni del sonoro dovute a interferenze.
- La distanza per la trasmissione delle onde radio è di circa 10 metri ma varia a seconda dell'ambiente di funzionamento. In presenza di una parete in cemento armato oppure metallica fra l'unità principale e il modulo ricevitore wireless, il sistema potrebbe non funzionare in quanto l'onda radio non è in grado di penetrare il metallo.

Collegamento dell'uscita video all'apparecchio TV

Scegliere uno dei tre metodi per collegarsi a un apparecchio TV.

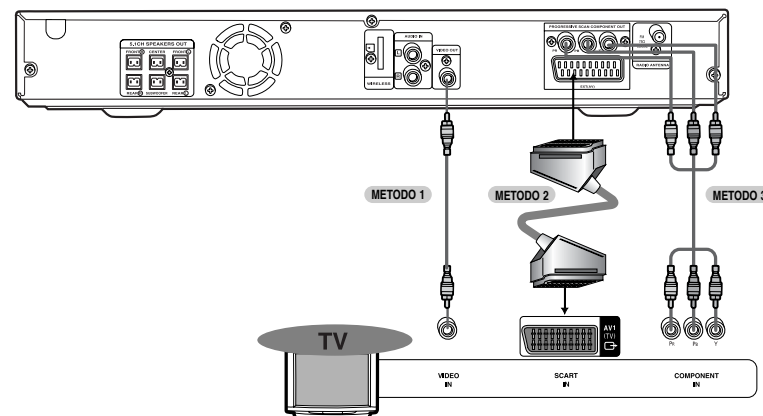

METODO 1 Video composito Qualità standard

Collegare la presa jack VIDEO OUT situata nel pannello posteriore del sistema alla presa jack VIDEO IN del televisore servendosi del cavo video in dotazione.

METODO 2 Presa Scart Qualità superiore

Se il televisore è dotato di presa Scart, collegare un jack Scart (non in dotazione) dalla presa jack AV OUT situata nel pannello posteriore del sistema alla presa jack SCART IN del televisore.

Funzione VIDEO SEL.

Premere e tenere premuto il pulsante **VIDEO SEL.** del telecomando per più di 5 secondi.

- Sul display verrà visualizzata la scritta "COMPOSITE" oppure "RGB". A questo punto, premere brevemente il pulsante **VIDEO SEL.** per selezionare "COMPOSITE" oppure "RGB".
- Se l'apparecchio TV non è dotato della presa SCART (ingresso RGB), premere il pulsante **VIDEO SEL.** per selezionare il modo RGB. Utilizzando l'impostazione Scart è possibile ottenere una qualità delle immagini superiore.
- Se l'apparecchio TV non è dotato della presa SCART (ingresso RGB), premere il pulsante **VIDEO SEL.** per selezionare il modo COMPOSITE.

METODO 3 Video Component (scansione progressiva)..... Qualità extra

Se il televisore non è dotato degli ingressi video Component, collegare un cavo video Component (non in dotazione) dagli attacchi Pr, Pb e Y del pannello posteriore del sistema agli attacchi corrispondenti del televisore.

Nota

- Quando è selezionata la modalità scansione progressiva, l'uscita VIDEO (gialla) e SCART non dà alcun segnale.

Funzione P.SCAN (Scansione progressiva)

A differenza della scansione interlacciata standard, nella quale due campi di dati immagine si alternano per formare l'immagine completa (prima le linee dispari, poi le linee pari), la scansione progressiva utilizza un solo campo di dati (tutte le linee vengono visualizzate in un unico passaggio) per creare un'immagine chiara e dettagliata senza linee di scansione visibili.



1 Premere il pulsante STOP.

- Mentre si riproduce un disco, premere due volte il tasto **STOP** in modo che sul monitor compaia "STOP".

2 Premere e tenere premuto il pulsante P.SCAN del telecomando per più di 5 secondi.

- Tenere premuto il tasto per più di 5 secondi per selezionare alternativamente "Progressive Scan" (Scansione progressiva) o "Interlace Scan" (Scansione interlacciata).
- Quando si seleziona l'opzione P.SCAN (Scansione progressiva), sul display viene visualizzata la scritta "P.SCAN".
- Per impostare il modo P.Scan (scansione progressiva) per i dischi DivX, premere il tasto **P.SCAN** del telecomando per più di 5 secondi senza dischi nell'unità (sul display appare la scritta "NO DISC"), quindi inserire il disco DivX e avviare la riproduzione.

Che cos'è la scansione progressiva (non interlacciata)?

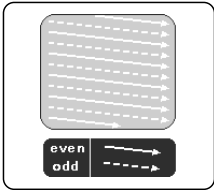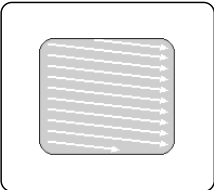Scansione interlacciata (1 QUADRO = 2 SEMIQUADRI)	Scansione progressiva (QUADRO COMPLETO)
	
Nel video a scansione interlacciata, il quadro è formato da due semiquadri interlacciati (pari e dispari); ciascun semiquadro contiene una linea orizzontale sì e una no del quadro. Il semicampo dispari di linee alternate viene visualizzato per primo, dopodiché viene visualizzato il semicampo pari per riempire gli spazi vuoti lasciati da quello dispari, in modo da formare un quadro unico. Un quadro, visualizzato ogni trentesimo di secondo, contiene due semiquadri interlacciati, il che significa che in un sessantesimo di secondo viene visualizzato un totale di 60 quadri. Il metodo di scansione interlacciata è adatto all'acquisizione di oggetti fermi.	I metodi di scansione progressiva effettuano la scansione di un quadro completo di video in modo consecutivo, linea per linea. A differenza del processo di scansione interlacciata, nel quale l'immagine intera viene ottenuta attraverso una serie di passaggi, qui l'immagine intera viene tracciata tutta in una volta. Il metodo di scansione progressiva è adatto ad oggetti in movimento.


Nota

- Questa funzione è operativa solo con televisori dotati di ingresso video Component (Y, Pr, Pb) che supportano il video progressivo (la funzione non è operativa per i televisori con ingressi Component tradizionali, quali ad esempio gli apparecchi TV a scansione non progressiva).
- A seconda delle capacità della TV, è possibile che questa funzione non sia attiva.

Collegamento di componenti esterni

Collegamento di un componente esterno digitale, analogico

Componenti a segnali analogici come videoregistratori VCR.

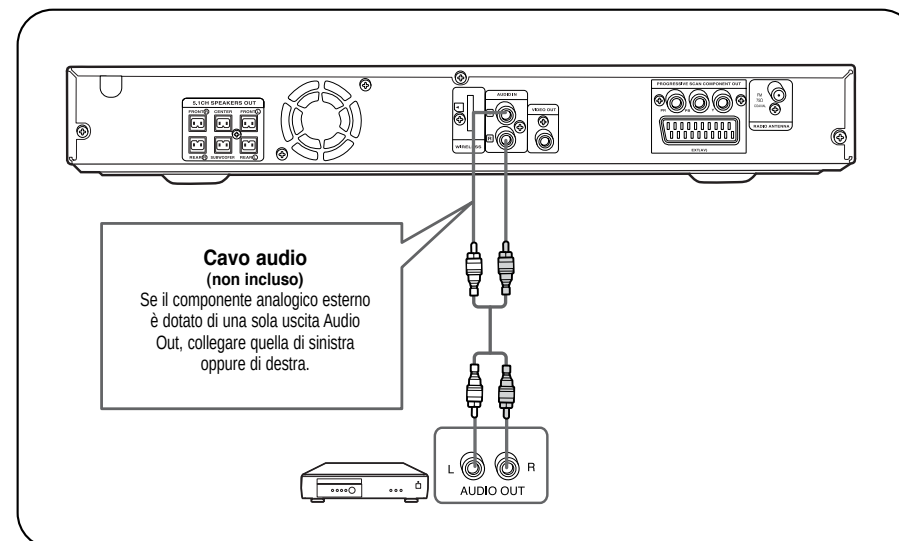

1 Collegare l'ingresso AUX(audio) dell'unità principale all'uscita audio del componente analogico esterno.

- Prestare attenzione alla corrispondenza fra i colori dei connettori.


2 Premere il tasto **AUX** sul telecomando per selezionare l'ingresso 'AUX'.

- È anche possibile utilizzare il tasto **FUNCTION** dell'unità principale. Le modalità si alternano nella seguente sequenza: DVD/CD → AUX → USB → FM

Nota

- Si può collegare la presa uscita video del VCR alla TV e collegare la presa di uscita audio del VCR a questo prodotto.


Collegamento delle antenne FM

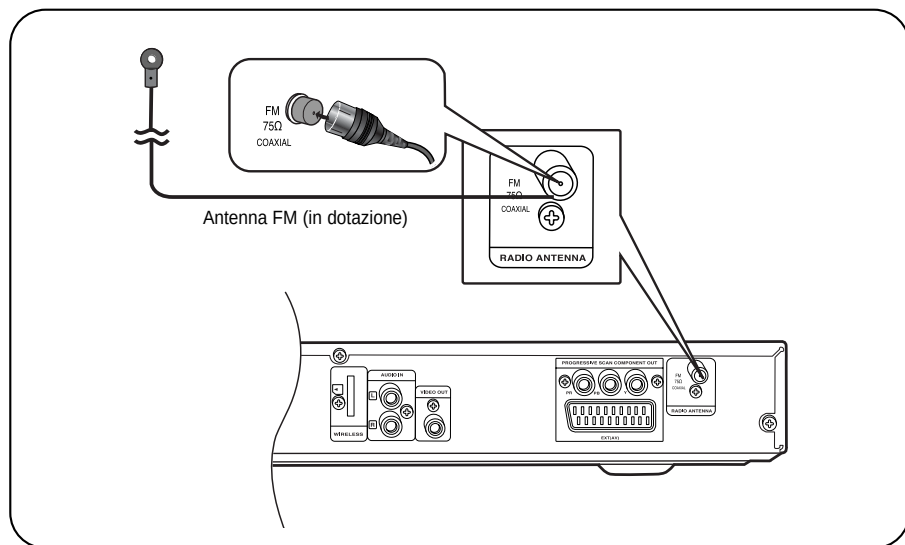

- 1 Collegare l'antenna FM (in dotazione) al terminale COAXIAL FM (75 Ω).
- 2 Spostare lentamente il filo dell'antenna fino a individuare una posizione con una ricezione soddisfacente, quindi fissare il filo a una parete o a un'altra superficie rigida.

Ventola di raffreddamento

La ventola di raffreddamento fornisce aria fredda per prevenire il surriscaldamento dell'unità.



Per motivi di sicurezza, attenersi alle seguenti istruzioni.

- Verificare che l'unità sia ben aerata. In caso contrario, la temperatura interna potrebbe aumentare provocando danni all'unità.
- Non ostruire la ventola di raffreddamento o i fori di ventilazione (se la ventola o i fori di ventilazione sono ostruiti da giornali o stoffa, il calore potrebbe accumularsi all'interno dell'unità provocando incendi).


Nota • Questo apparecchio non riceve trasmissioni AM.

Prima di usare l'home theater

ITA


L'home theater è in grado di riprodurre dischi DVD, CD, MP3/WMA e JPEG. A seconda del tipo di disco usato, le istruzioni potrebbero subire lievi variazioni. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Azionamento del televisore e del lettore di DVD con un solo telecomando

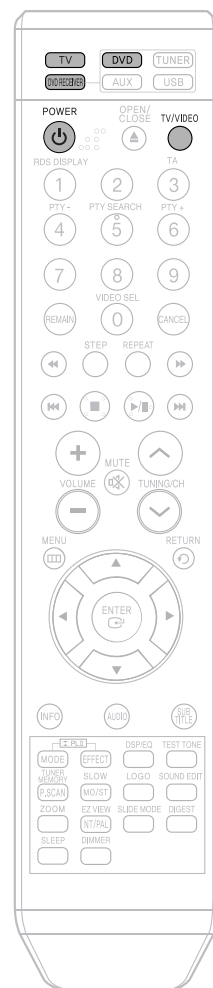

- 1 Collegare il cavo di alimentazione dell'unità principale alla sorgente di alimentazione CA.

- 2 Premere il tasto **TV** per selezionare la modalità TV.

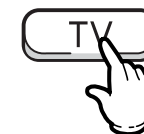

- 3 Premere il tasto **POWER** per accendere la TV Samsung con questo telecomando.

POWER



- 4 Premere il tasto **TV/VIDEO** per selezionare la modalità VIDEO sulla TV.



- 5 Premere il tasto **DVD RECEIVER** per passare alla modalità DVD RECEIVER.

DVD RECEIVER



- 6 Premere il tasto **FUNCTION** sull'unità principale o il tasto DVD sul telecomando per attivare la riproduzione DVD/CD.

FUNZIONAMENTO

Nota


- Tasti abilitati per l'azionamento del televisore: POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO, e tasti numerici (0-9).
- Nell'impostazione predefinita, il telecomando è impostato per azionare televisori Samsung. Per maggiori informazioni sul funzionamento del telecomando, fare riferimento a pag. 67.

Prima di usare l'home theater

Terminologia relativa ai dischi


Titoli e capitoli (DVD VIDEO)

- DVD video si suddividono in sezioni dette "titoli" e in sottosezioni dette "capitoli". A tali sezioni sono assegnati dei numeri, chiamati "numeri titoli" e "numeri capitoli".

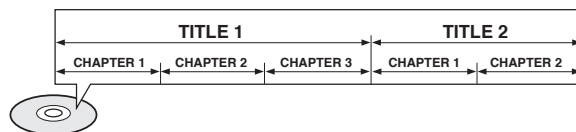


Tracce (CD video e musicali)

- CD video e musicali sono suddivisi in sezioni chiamate "tracce". A tali sezioni sono assegnati dei numeri, detti "numeri tracce".

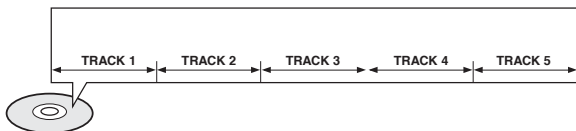

File (DivX)

- I DivX sono suddivisi in sezioni chiamate "file". A tali sezioni sono assegnati dei numeri, detti "numeri file".

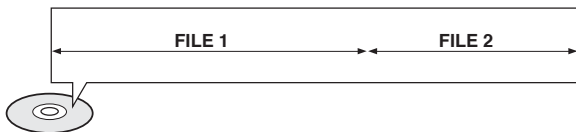

- Nota**
- Nel presente manuale, le istruzioni contrassegnate dalla dicitura "DVD ()" si riferiscono a DVD-VIDEO video e dischi DVD-R/RW. Nel caso in cui si faccia riferimento a un particolare tipo di DVD, esso viene indicato separatamente.
 - A seconda del contenuto del disco, la schermata iniziale potrebbe apparire in modo diverso.

Riproduzione di un disco

ITA

- 1 Premere il tasto **OPEN/CLOSE** per aprire il vassoio del disco.

- 2 Inserire un disco.
 - Il pulsante è localizzato solo nel pannello anteriore del riproduttore (non nel telecomando).

- 3 Premere il tasto **OPEN/CLOSE** per chiudere il vassoio del disco.



- La riproduzione ha inizio automaticamente.

- Per interrompere la riproduzione, premere **STOP** durante la riproduzione.

- Se si preme una volta il tasto, viene visualizzato il messaggio "PRESS PLAY" e il punto di arresto della riproduzione viene registrato in memoria. Se si preme il tasto **PLAY/PAUSE** () o **ENTER**, il playback riprende dalla posizione di arresto della riproduzione (questa funzione è attiva solo con i DVD).
- Se si preme il tasto due volte, viene visualizzata la scritta "STOP"; se si preme il tasto **PLAY/PAUSE** (), il playback riprenderà dall'inizio.


- Per sospendere temporaneamente la riproduzione, premere il tasto **PLAY/PAUSE** durante la riproduzione.

- Per riprendere il playback, premere di nuovo il tasto **PLAY/PAUSE** ().

Selezione del formato video

Premere e tenere premuto il tasto **NT/PAL** del telecomando per più di 5 secondi mentre l'apparecchio è spento.

- L'impostazione predefinita del formato video è "PAL".
- Sul display verrà visualizzata la scritta "NTSC" oppure "PAL". A questo punto, premere brevemente il tasto **NT/PAL** per selezionare "NTSC" oppure "PAL".
- In ogni paese esiste un diverso standard per il formato video.
- Per la riproduzione normale, il formato video del disco deve corrispondere a quello del televisore.

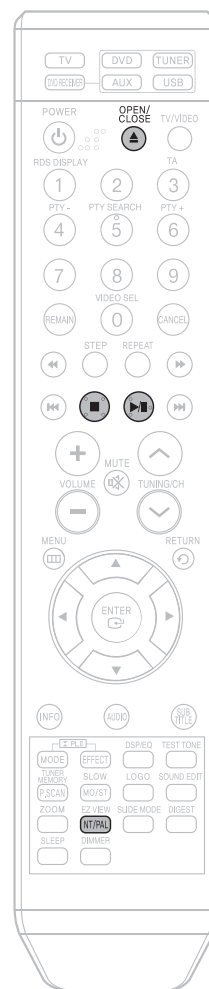


Nota

- A seconda del contenuto del disco, la schermata iniziale potrebbe avere un aspetto diverso.

FUNZIONAMENTO


Riproduzione di CD-MP3/WMA

È possibile riprodurre CD di dati (CD-R e CD-RW) codificati in formato MP3.

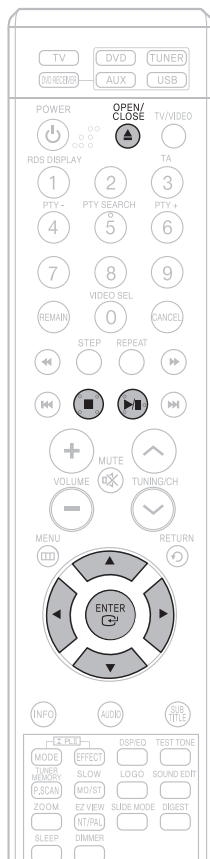


1 Premere il tasto **OPEN/CLOSE** per aprire il cassetto del disco, quindi inserire il disco MP3/WMA.

- Verrà visualizzata la schermata del menu MP3 e il playback avrà inizio.
- L'aspetto del menu dipende dal disco MP3.
- File WMA-DRM non possono essere riprodotti.

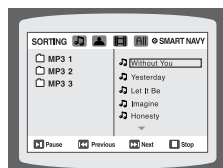

2 Nella modalità Stop, utilizzare ◀ ▶ ▲ ▼ per selezionare l'album, quindi premere il tasto **ENTER**.

- Usare ▲ ▼ per selezionare la traccia.

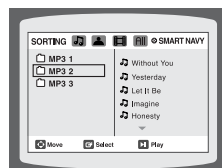


3 Per cambiare album, utilizzare ◀ ▶ ▲ ▼ per selezionare un altro album, quindi premere il tasto **ENTER**.

- Per selezionare un altro album o brano, ripetere i passaggi 2-3 descritti in precedenza.

Nota

- A seconda della modalità di registrazione, potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni CD-MP3.
- Il sommario del CD MP3 varia a seconda del formato dei brani MP3 registrati sul disco.

4 Per interrompere la riproduzione, premere il tasto **STOP**.

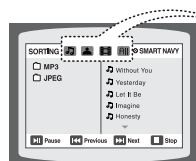

- Icona file musicale
- Icona file d'immagine
- Icona file filmati
- Icona tutti i file

Riproduzione di un file contenuto nella schermata del menu

Premere il tasto ◀ ▶ ▲ ▼ nello stato di arresto e selezionare l'icona desiderata nella parte superiore del menu.

- Per riprodurre solo i file musicali, selezionare l'icona .
- Per visualizzare solo i file d'immagine, selezionare l'icona .
- Per vedere solo file di filmati, selezionare l'icona .
- Per selezionare tutti i file, selezionare l'icona .

Visualizzazione delle informazioni relative al disco

È possibile visualizzare sullo schermo TV le informazioni relative al disco.

Premere il tasto **INFO**.


- Ogni volta che si preme il tasto, il display cambia nel seguente modo:



Scomparsa del display

Nota

- La visualizzazione delle informazioni del disco varia a seconda del tipo di disco.
- A seconda del tipo di disco, sarà possibile selezionare anche DTS, DOLBY DIGITAL o PRO LOGIC.

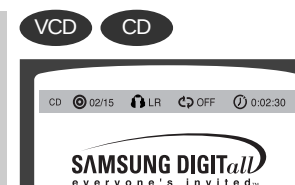

Scomparsa del display



Scomparsa del display

-  **appare sullo schermo TV!**

Se dopo aver premuto un tasto questo simbolo compare sullo schermo TV, significa che l'operazione selezionata è disabilitata per il disco riprodotto in quel momento.

- **Che cos'è un titolo?**
Un film contenuto in un disco DVD-VIDEO.
- **Che cos'è un capitolo?**
Ogni titolo di un disco DVD viene suddiviso in sezioni dette "capitoli".
- **Che cos'è un brano (file)?**
La sezione di un video o di un file musicale registrato su CD o CD MP3.

Screen Display

DVD Display DVD

 Display TITOLO

 Display TEMPO SCADUTO

 LR Display STEREO (S/D)

VCD Display VCD

 Display CAPITOLO

 Display RIPETIZIONE PLAYBACK

 Display DOLBY DIGITAL

CD Display CD

 Display BRANO (FILE)

 Display LINGUA AUDIO

 Display ANGOLO

 Display SOTTOTITOLO

Riproduzione di file JPEG JPEG

Le immagini acquisite con una fotocamera o videocamera digitale, oppure i file JPEG contenuti in un PC, possono essere archiviati in un CD e poi riprodotti con questo lettore di DVD.



Tasto Slide Mode

1 Inserire il disco JPEG nel vassoio.

2 Premere il tasto **OPEN/CLOSE**.

3 Premere il tasto **SLIDE MODE**.

- La riproduzione ha inizio automaticamente.
- Ogni volta che si preme il tasto, l'immagine cambia nel seguente modo:

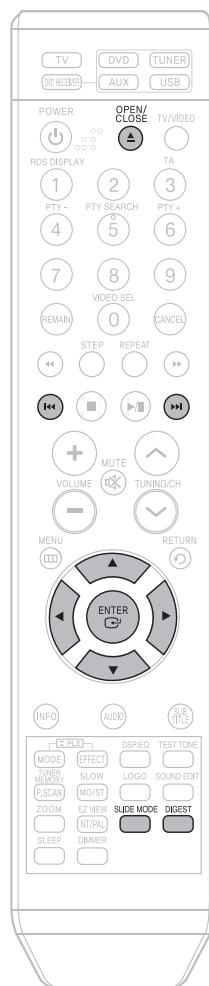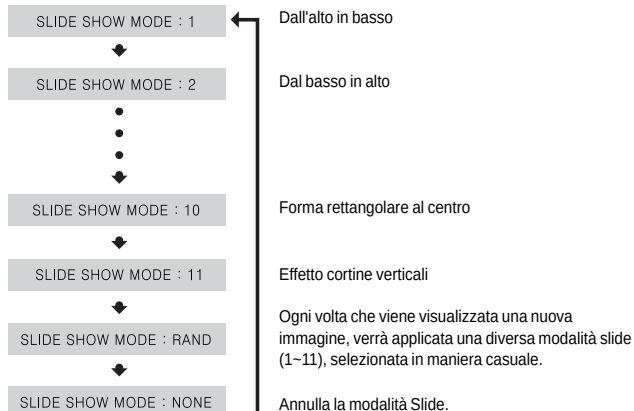

Premere **◀◀▶▶** per passare alla modalità Slide successiva.

- Ogni volta che si preme il tasto, la modalità Slide si sposta in avanti o all'indietro.

Funzione Digest

È possibile visualizzare sullo schermo TV 9 immagini JPEG.


1 Premere il tasto **DIGEST** durante la riproduzione.

- I file JPEG verranno visualizzati in 9 finestre.



2 Per selezionare l'immagine desiderata, premere i tasti a cursore **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il tasto **ENTER**.


- L'immagine selezionata viene riprodotta per 5 secondi, quindi l'apparecchio passa all'immagine successiva.

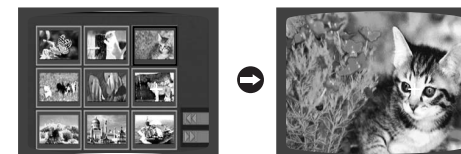

Per visualizzare l'immagine precedente o successiva con 9 finestre, premere **◀◀▶▶**.

Funzione di rotazione/capovolgimento

Premere i tasti a cursore **▲, ▼, ◀, ▶** durante la riproduzione.

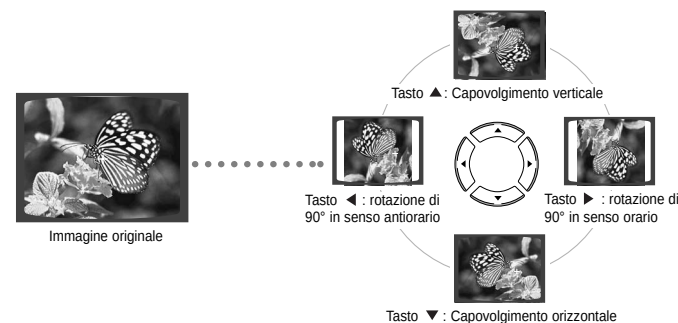

Nota

- Le risoluzioni massime supportate da questo apparecchio sono 5120 x 3480 (o 19.0 MPixel) per file JPEG standard e 2048 x 1536 (o 3.0 MPixel) per file di immagini progressive.

Riproduzione DivX

Le funzioni di questa pagina si applicano alla riproduzione di dischi DIVX.

Salto in avanti o a ritroso

Durante la riproduzione, premere il tasto **◀▶**.

- Passa al file successivo ogni volta che si preme il tasto **▶▶** (se sul disco sono presenti più di 2 file).
- Passa al file precedente ogni volta che si preme il tasto **◀◀** (se sul disco sono presenti più di 2 file).

Riproduzione veloce

Per riprodurre il disco più velocemente, premere **◀◀** o **▶▶** durante la riproduzione.

- Ogni volta che si preme l'uno o l'altro tasto, la velocità di riproduzione cambia come segue:
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Funzione Salto 5 minuti

Durante la riproduzione, premere il tasto **◀,▶**.

- Quando si preme il tasto **▶**, la riproduzione salta in avanti di 5 minuti.
- Quando si preme il tasto **◀**, la riproduzione salta di 5 minuti a ritroso.


Funzione di zoom

1 Premere il tasto **ZOOM**.

- Ogni volta che si preme il tasto, la selezione passerà da "ZOOM X2" a "ZOOM OFF" (o viceversa).

2 Premere i tasti a cursore **▲,▼,◀,▶** per portarsi sull'area da ingrandire.

- Nota**
- Il file DivX può essere ingrandito con lo zoom solo nella modalità ZOOM X2.
 - I file hanno una estensione .Avi ma non tutti i file .Avi sono DivX e possono non essere riproducibili in questo apparecchio.

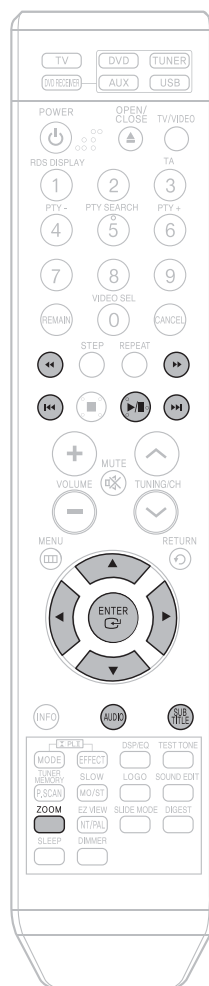

Visualizzazione dei sottotitoli

Premere il tasto **SUBTITLE**.

- Ogni volta che si preme il tasto, la selezione passerà da "SUBTITLE (1/1, 1/2 ...)" a "SUBTITLE OFF" (o viceversa).
- Se nel disco è presente un solo file di sottotitoli, questo verrà riprodotto automaticamente.
- Vedere numero 2 (Funzione sottotitoli) di seguito per maggiori dettagli circa l'uso dei sottotitoli con dischi DIVX.

Display audio

Premere il tasto **AUDIO**.

- Se su un disco ci sono tracce multiple, è possibile passare da una all'altra.
- Ogni volta che si preme il tasto, la selezione passerà da "AUDIO (1/1, 1/2 ...)" a " " (o viceversa).

Nota • " " viene visualizzato quando nel disco è presente una lingua supportata.

DivX (Digital Internet Video eXpress)

DivX è un formato di file video sviluppato da Microsoft e basato sulla tecnologia di compressione MPEG4 per fornire dati audio e video via Internet in tempo reale.

Il formato MPEG4 viene usato per la codifica video, l'MP3 per la codifica audio. In questo modo gli utenti possono vedere i filmati con video e audio di qualità analoga a quella di un DVD.

1. Formati supportati

- Questo prodotto fornisce esclusivamente i seguenti formati multimediali. Se i formati video e audio non sono supportati contemporaneamente, possono verificarsi inconvenienti come immagini frammentate o assenza di audio.

• Formati video supportati

Formato	AVI	WMV
Versioni supportate	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

• Formati audio supportati

Formato	MP3	WMA	AC3	DTS
Velocità in bit	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Frequenza di campionamento	44.1khz	44.1/48khz	44.1/48khz	44.1khz

- File DivX, compresi file audio e video, creati in formato DTS possono supportare solo fino a 6Mbps.
- Formato schermo: anche se la risoluzione DivX predefinita è di 640 x 480 pixel (4:3), questo prodotto supporta fino a 720 x 480 pixel (16:9). Le risoluzioni dello schermo TV superiori a 800 non sono supportate.
- In caso di riproduzione di un disco con frequenza di campionamento superiore a 48 khz o 320 kbps, durante la riproduzione potrebbero verificarsi tremolii dello schermo.

2. Funzione sottotitoli


- Per usare correttamente questa funzione è necessario avere una certa esperienza di estrazione e modifica di video.
- Per usare la funzione sottotitoli, salvare il file di sottotitoli (*.smi) con lo stesso nome di file del file del supporto DivX (*.avi), all'interno della stessa cartella.
Esempio. Principale Samsung_Bluetek_007CD1.avi
Sottotitoli Samsung_Bluetek_007CD1.smi
- Il nome di file può contenere fino a 60 caratteri alfanumerici o 30 caratteri dell'Asia orientale (caratteri da 2 byte come quelli coreani e cinesi).

Controllo del tempo rimasto

Premere il tasto REMAIN.

- Serve per controllare il tempo totale e il rimanente tempo di riproduzione di un titolo o capitolo.

Ogni volta che si preme il tasto REMAIN:

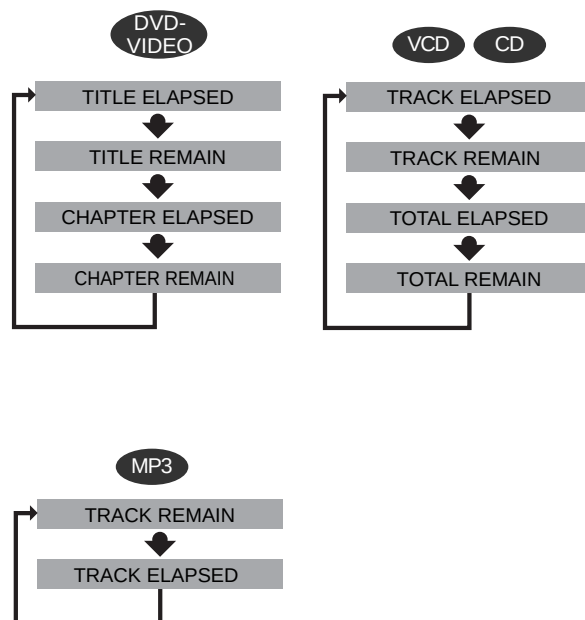

Riproduzione lenta/veloce


ITA

Riproduzione veloce

DVD VCD CD MP3

Premere <<>>.

- Ad ogni pressione del tasto durante la riproduzione, la velocità di riproduzione cambia come segue:

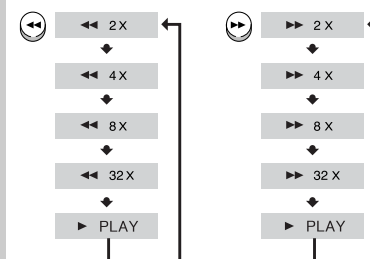


Nota

- Durante la riproduzione veloce di un CD o di un CD MP3, l'audio si sente solo alla velocità di 2x, e non alle velocità di 4x, 8x e 32x.

Riproduzione lenta

Premere il tasto SLOW.

- Ogni volta che si preme questo tasto durante la riproduzione, la velocità di riproduzione cambia come segue:

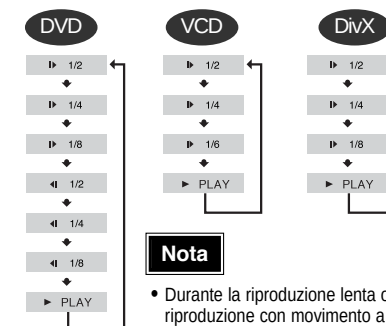


Nota

- Durante la riproduzione lenta o la riproduzione con movimento a scatti, l'audio è assente.
- La funzione di riproduzione lenta all'indietro è disabilitata per i VCD e DivX.

Salto di scene/canzoni

Premere <<>>.

- Ad ogni pressione del tasto durante la riproduzione, sarà riprodotto il capitolo, la traccia o la directory (file) precedente o successivo/a.
- Non è possibile saltare i capitoli in modo consecutivo.

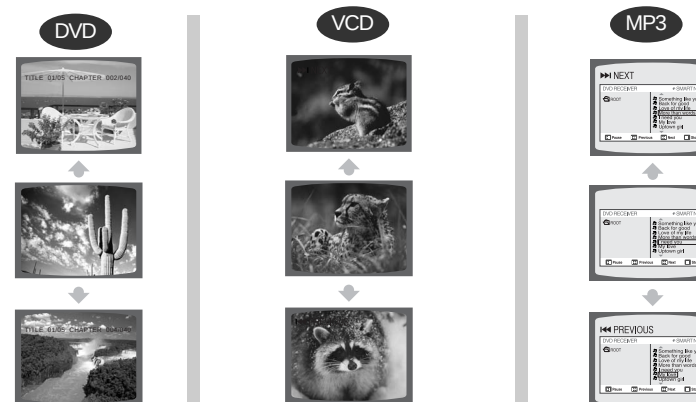

- Durante la visione di un VCD con un brano di lunghezza superiore ai 15 minuti, ogni volta che si preme <<>> il tasto, il playback salta in avanti o all'indietro di 5 minuti.


Ripetizione riproduzione

La modalità di ripetizione riproduzione permette di riprodurre ripetutamente un capitolo, titolo, brano (canzone) o directory (file MP 3).

DVD VCD CD MP3 JPEG

Premere il tasto REPEAT.

- Ogni volta che si preme questo tasto durante la riproduzione, la modalità di ripetizione playback cambia come segue:

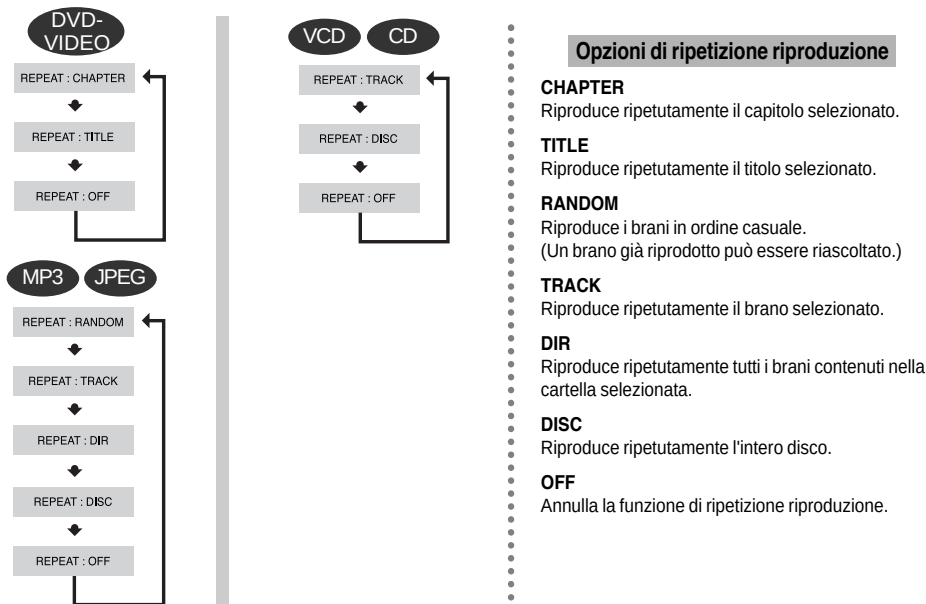

Nota


- Se la funzione PBC (Playback Control) è attivata, non è possibile eseguire la riproduzione ripetuta con i dischi VCD versione 2.0. Per usare l'opzione di ripetizione riproduzione nel caso di un VCD con funzione PBC attivata, è necessario disattivare la funzione PBC nel menu del disco (fare riferimento a p. 40).

31

Selezione di una modalità di ripetizione nella schermata delle informazioni disco

- Premere due volte il tasto **INFO**.
- Premere il tasto a cursore ► per passare al display REPEAT PLAYBACK (↺).
- Premere il tasto a cursore ▼ per selezionare la modalità di ripetizione riproduzione desiderata.
- Premere il tasto **ENTER**.

* Con dischi MP3 e JPEG, non è possibile selezionare l'opzione Repeat Play dalla schermata di visualizzazione delle informazioni.

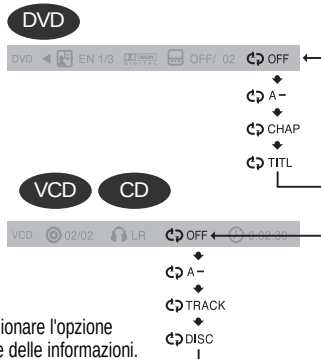

Ripetizione riproduzione A-B

ITA

È possibile riprodurre ripetitivamente una sezione designata di un DVD.

DVD VCD

- Premere due volte il tasto **INFO**.

- Nel caso di VCD, premere il tasto **INFO** una volta.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↺ OFF

- Premere il tasto a cursore ► per passare al display REPEAT PLAYBACK (↺).

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↺ OFF

- Premere i tasti a cursore ▲, ▼ per selezionare "A", quindi premere il tasto **ENTER** all'inizio del segmento desiderato.

- Quando si preme il tasto **ENTER**, la posizione selezionata viene registrata in memoria.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↺ A-

- Premere il tasto **ENTER** alla fine del segmento desiderato.

- Il segmento specificato verrà riprodotto ripetutamente.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↺ A-B

REPEAT: A-B

- Per ritornare alla riproduzione normale, premere i tasti a cursore ▲, ▼ per selezionare ↺ OFF.

Nota

- La funzione ripetizione A-B non è attiva con dischi MP3, CD o JPEG.

FUNZIONAMENTO

32

Funzione di Step DVD VCD

Premere il tasto **STEP**.

- Ogni volta che si preme questo tasto durante la riproduzione, l'immagine si sposta di un'inquadratura per volta.



Funzione Angolazione DVD

Questa funzione permette di visualizzare la stessa scena da angolazioni diverse.

1 Premere il tasto **INFO**.


DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3 ▶

2 Premere il tasto a cursore ▶ per passare al display **ANGLE** (&).

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3 ▶


3 Per selezionare l'angolazione desiderata, premere i tasti a cursore ▲, ▼ oppure i tasti numerici.

- Ogni volta che si preme il tasto, l'angolazione cambia nel seguente ordine:



Nota

- La funzione Angolazione funziona esclusivamente con dischi sui quali sono state registrate più angolazioni.

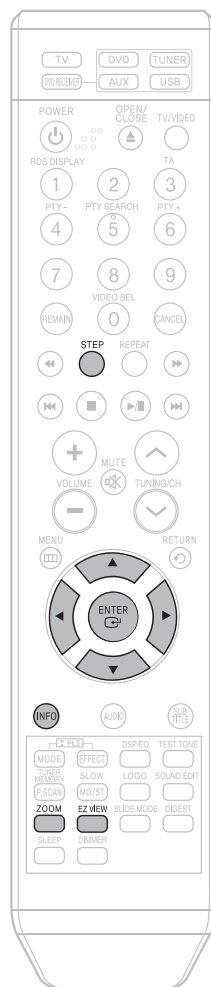

Funzione di zoom (ingrandimento schermo) ITA

Questa funzione permette di ingrandire una particolare area dell'immagine visualizzata.

DVD VCD

1 Premere il tasto **ZOOM**.




2 Premere i tasti a cursore ▲, ▼, ◀, ▶ per portarsi sull'area da ingrandire.



3 Premere il tasto **ENTER**.

- Ogni volta che si preme il tasto, il livello di zoom cambia come segue:

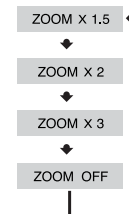


Nota

- Quando si riproduce un disco DivX, è disponibile solo zoom-in 2:1.

Funzione di EZ VIEW DVD

Premere il tasto **EZ VIEW**.

- Ogni volta che si preme il tasto, la funzione di zoom si attiva/disattiva.
- Durante la visione di un film in formato Wide Screen, premere il tasto **EZ VIEW** per rimuovere le strisce nere nella parte superiore e inferiore dello schermo TV.

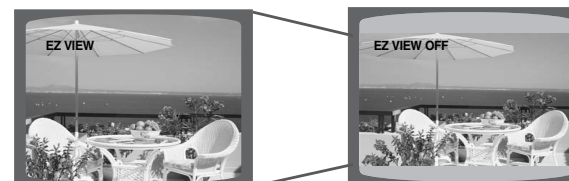

Nota

- Questa funzione è disabilitata se il DVD è stato registrato nel formato di angolazione multicamera.
- Le strisce nere non scompaiono nel caso di dischi DVD con un rapporto lunghezza-altezza incorporato.
- Questa funzione non è supportata per dischi DivX.

Selezione della lingua per l'audio

Funzione di selezione della lingua per l'audio DVD

1 Premere due volte il tasto **INFO**.


DVD ◀ EN 1/3

2 Per selezionare la lingua desiderata per l'audio, premere i tasti a cursore **▲**, **▼** oppure i tasti numerici.

- A seconda del numero di lingue presenti in un disco DVD, ogni volta che si preme il tasto viene selezionata una diversa lingua (INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE ecc.).

DVD ◀ EN 1/3

SP 2/3
FR 3/3

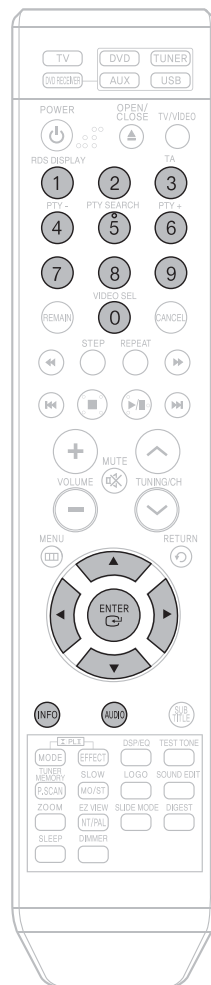

Selezione della lingua per sottotitoli

ITA

Funzione di selezione della lingua per i sottotitoli DVD

1 Premere due volte il tasto **INFO**.

DVD ◀ EN 1/3

2 Premere il tasto a cursore **▶** per passare al display **SUBTITLE** ().


DVD ◀ EN 1/3

3 Per selezionare la lingua desiderata per i sottotitoli, premere i tasti a cursore **▼** oppure i tasti numerici.

DVD ◀ EN 1/3
EN 01/ 03
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03

Nota

- Per usare questa funzione, è anche possibile premere i tasti o Select AUDIO o Select SUBTITLE del telecomando.
- A seconda del disco, le funzioni lingua dell'audio e dei sottotitoli potrebbero non essere disponibili.

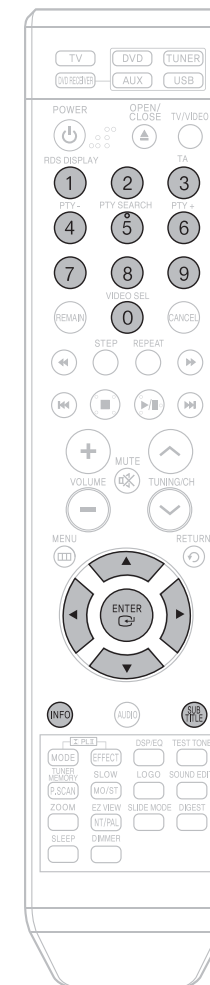


FUNZIONAMENTO

Riproduzione file mediali con la funzione USB HOST


Si possono godere file mediali come immagini, filmati e musica memorizzati in lettori MP3, memoria USB o telecamera digitale con l'alta qualità video e audio dell'home theater sul canale 5.1 collegando il dispositivo di memoria alla porta USB dell'home theater.

1 Aprire la calotta USB e collegare il cavo USB.

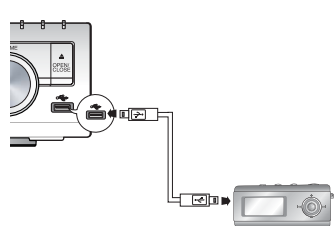

2 Premere il tasto FUNCTION dell'unità principale o il tasto AUX del telecomando per selezionare la modalità USB.

- La scritta "USB" appare sullo schermo del display, quindi scompare.
- Sullo schermo della TV appare USB MENU e il file memorizzato viene riprodotto.

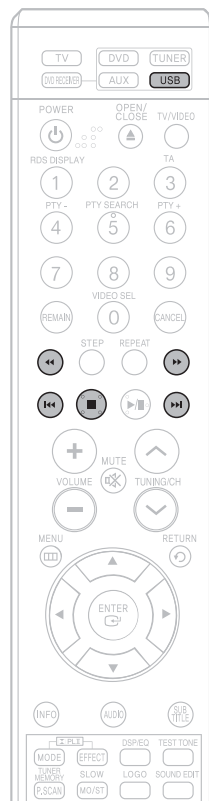

Per interrompere la riproduzione, premere il tasto **STOP** (■).

Rimozione in sicurezza dell'USB

Per prevenire danni alla memoria presente nel dispositivo USB, eseguire la rimozione in sicurezza prima di scollegare il cavo USB.

- 1) Premere due volte il tasto stop.
Sul display si visualizza **REMOVE → USB**.
- 2) Rimuovere il cavo USB.

Salto in avanti o a ritroso

Durante la riproduzione, premere il tasto **◀▶**.

- Se si preme il tasto **▶▶** in presenza di più file, viene selezionato il file successivo.
- Se si preme il tasto **◀◀** in presenza di più file, viene selezionato il file precedente.

Riproduzione veloce

Per riprodurre il disco più velocemente, premere **◀◀** o **▶▶** durante la riproduzione.

- Ogni volta che si preme l'uno o l'altro tasto, la velocità di riproduzione cambia come segue:
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Dispositivi compatibili

1. I dispositivi USB che supportano USB Mass Storage versione 1.0.
(I dispositivi USB che funzionano come dischi estraibili in Windows (versione 2000 o successive) senza bisogno di installare ulteriori driver.)
2. Lettore MP3: HDD e lettore MP3 tipo flash.
3. Telecamera digitale: Telecamere che supportano USB Mass Storage v1.0.
 - Telecamere che funzionano come disco rimovibile in Windows (2000 o successivo) senza ulteriore installazione di driver.
4. HDD USB e unità Flash USB: i dispositivi che supportano USB 2.0 o USB 1.1.
 - In caso di collegamento a un dispositivo USB 1.1, si può riscontrare una differenza nella qualità della riproduzione.
 - Con un HDD USB, non dimenticarsi di collegare il cavo di alimentazione ausiliario all'HDD USB per assicurare un funzionamento corretto.
5. Lettore di schede USB: lettore di schede USB a uno slot e lettore di schede USB a più slot.
 - Il lettore di schede USB non è supportato da tutte le case produttrici.
 - In caso di installazione di dispositivi a memoria multipla in un lettore di schede multiple, si possono verificare problemi.
6. Se si utilizza una prolunga USB, il dispositivo USB potrebbe non essere riconosciuto.

Formati supportati

	Nome file	Estensione file	Velocità in bit	Versione	Pixel	Frequenza di campionamento
Immagine ferma	JPG	JPG .JPEG	—	—	640*480	—
Musica	MP3	.MP3	80~384kbps	—	—	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	—	44.1kHz
Filmati	VCD	MPG.MPEG .DAT	1.5Mbps	VCD1.1,VCD2.0	320*480	44.1KHz
	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720*480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,Xvid	720*480	44.1KHz~48KHz

- Il protocollo CBI (Control/Bulk/Interrupt) non è supportato.
- Telecamere digitali che usano il protocollo PTP o hanno bisogno dell'installazione di un programma aggiuntivo quando si collegano ad un PC non sono supportate.
- Non sono supportati i dispositivi che usano il file system NTFS.
(È supportato solo il file system FAT.)
- Qualche lettore MP3, quando è collegato a questo prodotto, può non funzionare a seconda della dimensione del settore del file system.
- La funzione USB HOST non né supportata se è collegato un prodotto che trasferisce file mediali da un programma di uno specifico produttore.
- Questo prodotto non supporta dispositivi USB che usano MTP (Media Transfer Protocol, protocollo di trasferimento mediale).
- **La funzione USB host di questo prodotto non supporta tutti i dispositivi USB.**
Per informazioni sui dispositivi supportati vedere pagine 73.

Passaggio diretto a una scena/canzone

DVD VCD CD

1 Premere il tasto **INFO**.

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1 ▶

Passaggio a un titolo/brano

2 Per selezionare il titolo/brano desiderato, premere i tasti a cursore ▲, ▼ oppure i tasti numerici, quindi premere il tasto **ENTER**.

DVD 03/05 001/002 0:00:01 1/1 ▶

Passaggio a un capitolo

3 Premere i tasti a cursore ◀, ▶ per passare al display Capitolo ().

DVD 01/05 001/040 0:00:01 1/1 ▶

Passaggio a un capitolo

4 Per selezionare il capitolo desiderato, premere i tasti a cursore ▲, ▼ oppure i tasti numerici, quindi premere il tasto **ENTER**.

DVD 01/05 025/040 0:00:01 1/1 ▶

Passaggio a un orario specifico

5 Premere i tasti a cursore ◀, ▶ per passare alla visualizzazione dell'ora.

DVD 01/05 025/040 1:17:30 1/1 ▶

Passaggio a un orario specifico


6 Premere i tasti numerici per selezionare l'orario desiderato, quindi premere il tasto **ENTER**.

DVD 01/05 028/040 1:30:00 1/1 ▶

MP3 JPEG

Premere i tasti numerici.

L'apparecchio riprodurrà il file selezionato. Durante la riproduzione di un disco MP3 o JPEG, non è possibile usare ▲, ▼ per passare a una cartella. Per passare a un'altra cartella, premere ■ (Stop), quindi premere ▲, ▼.

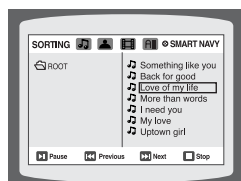

Nota

- È possibile utilizzare i tasti ◀◀▶▶ del telecomando per portarsi direttamente sul titolo, capitolo o brano desiderato.
- La possibilità di portarsi sul titolo od orario selezionato dipende dal tipo di disco.

Uso del menu del disco DVD

ITA

È possibile utilizzare i menu per impostare la lingua dell'audio o dei sottotitoli, il profilo ecc. Il contenuto del menu DVD varia da disco a disco.

1 Nella modalità Stop, premere il pulsante **MENU**.

- Durante la riproduzione di un VCD (versione 2.), questo comando alterna fra l'attivazione/ disattivazione della funzione PBC.



2 Premere i tasti a cursore ▲, ▼ per passare a 'DISC MENU', quindi premere il tasto **ENTER**.

- Se si seleziona un menu non supportato dal disco, sullo schermo viene visualizzato il messaggio "This menu is not supported".



3 Per selezionare la voce desiderata, premere i tasti a cursore ▲, ▼, ◀, ▶ oppure i tasti numerici.

- Premere il tasto **ENTER**.



Nota

- La visualizzazione del menu del disco varia a seconda del disco.

Funzione PBC (Playback Control, controllo riproduzione)

Premere il tasto Menu mentre viene riprodotto il disco della versione 2.0 di VCD.

Ogni volta che si preme il tasto, le scritte "PBC ON" e "PBC OFF" verranno selezionate ripetutamente sul display.

PBC ON: Questo disco VCD è in versione 2.0. Il disco viene riprodotto in base alla schermata del menu. Alcune funzioni potrebbero risultare disabilitate. Quando alcune funzioni sono disabilitate, selezionare "PBC OFF" per abilitarle.

PBC OFF: Questo disco VCD è in versione 1.1. La riproduzione del disco è analoga a quella di un CD musicale.

Uso del menu Title DVD

Nel caso di DVD contenenti più titoli, è possibile visualizzare il titolo di ciascun film. La disponibilità di questa funzione varia a seconda del disco.

1 Nella modalità Stop, premere il pulsante **MENU**.



2 Premere il tasto a cursore ▲, ▼ per passare a 'Title Menu'.



3 Premere il tasto **ENTER**.

- Viene visualizzato il menu Title.



Premere il tasto **MENU** per uscire dalla schermata di setup.


Nota

- La visualizzazione del menu del titolo varia a seconda del disco.

Impostazione della lingua

La lingua predefinita dello schermo OSD (On Screen Display) è l'inglese.

ITA

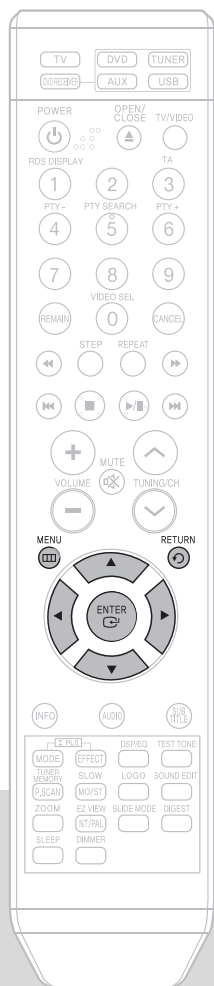

1 Nella modalità Stop, premere il pulsante **MENU**.



2 Premere il tasto a cursore ▼ per passare a 'Setup', quindi premere il tasto **ENTER**.



3 Selezionare "Language", quindi premere il tasto **ENTER**.



4 Premere il tasto cursore ▲, ▼ per selezionare "OSD Language", quindi premere il tasto **ENTER**.



5 Per selezionare la lingua desiderata, premere i tasti a cursore ▲, ▼, quindi premere il tasto **ENTER**.

- Al termine del setup, se è stata scelta la lingua inglese, il display OSD verrà visualizzato in inglese.



Premere il tasto **RETURN** per tornare al livello precedente.

Premere il tasto **MENU** per uscire dalla schermata di setup.

Nota

- Per scegliere un'altra lingua, selezionare OTHER e immettere il codice corrispondente alla lingua del proprio paese.
(I codici delle varie lingue sono riportati a pagina 72)
È possibile selezionare una lingua per le opzioni AUDIO, SUB TITLE e DISC MENU.



Selezione della lingua per il display OSD



Selezione della lingua per l'audio (registrata sul disco)



Selezione della lingua per i sottotitoli (registrata sul disco)



Selezione della lingua del menu disco (registrata sul disco)

- * Se la lingua selezionata non è registrata sul disco, la lingua del menu non cambia anche se si imposta un'altra lingua.

Impostazione del tipo di schermo TV

A seconda del tipo di televisore (schermo largo oppure il tradizionale 4:3), è possibile selezionare il formato schermo dell'apparecchio TV.




1 Nella modalità Stop, premere il pulsante **MENU**.



2 Premere il tasto a cursore ▼ per passare a 'Setup', quindi premere il tasto **ENTER**.




3 Premere il tasto a cursore ▼ per passare a 'TV DISPLAY', quindi premere il tasto **ENTER**.

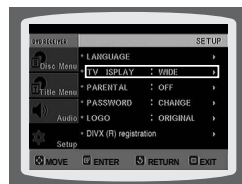

4 Per selezionare la voce desiderata, premere i tasti a cursore ▲, ▼, quindi premere il tasto **ENTER**.

- Al termine del setup, verrà visualizzata la schermata successiva.

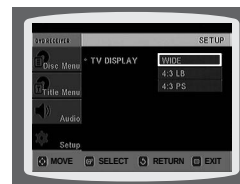

Regolazione delle proporzioni del televisore (formato schermo)

Il rapporto lunghezza-altezza dei televisori tradizionali è di 4:3, mentre nel caso di schermi Wide e di apparecchi ad alta definizione il rapporto è di 16:9. Tale rapporto è chiamato "aspect ratio". Quando si riproducono DVD registrati in formati schermo diversi, è necessario regolare il rapporto lunghezza-altezza per adattarlo al televisore o monitor in uso.

- ★ Per i televisori standard, selezionare l'opzione "4:3LB" o quella "4:3PS", a seconda delle preferenze personali. Se l'apparecchio in uso ha uno schermo Wide, selezionare l'opzione "16:9".

WIDE

- Selezionare questa opzione per visualizzare un'immagine 16:9 a schermo intero su un apparecchio dotato di grande schermo.
- In questo modo sarà possibile trarre vantaggio dal rapporto lunghezza-altezza del grande schermo.



4:3LB (4:3 Letterbox)

- Selezionare questa opzione per riprodurre un'immagine 16:9 in formato Letter Box su un apparecchio televisivo tradizionale.
- Nella parte superiore e inferiore dello schermo compariranno delle strisce nere.



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

- Selezionare questa opzione per riprodurre un'immagine 16:9 in modalità Pan & Scan su un apparecchio televisivo tradizionale.
- Sarà possibile visualizzare solo la parte centrale dello schermo (i lati dell'immagine 16:9 risulteranno tagliati).



Nota


- Se un DVD è stato registrato con un rapporto di 4:3, non sarà possibile visionarlo su uno schermo Wide.
- Dato che i dischi DVD sono registrati in vari formati immagine, essi appariranno in modo diverso a seconda del software, del tipo di televisore e dell'impostazione del rapporto lunghezza-altezza.

Premere il tasto **RETURN** per tornare al livello precedente.

Premere il tasto **MENU** per uscire dalla schermata di setup.

Impostazione del controllo genitori (livello di classificazione)

Utilizzare questa funzione per impedire ai bambini la visione di DVD per adulti o con contenuto violento.

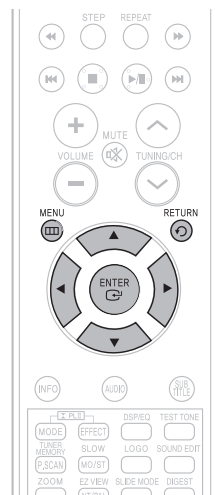


1 Nella modalità Stop, premere il pulsante **MENU**.



2 Premere il tasto a cursore ▼ per passare a 'Setup', quindi premere il tasto **ENTER**.



3 Premere il tasto a cursore ▼ per passare a 'PARENTAL', quindi premere il tasto **ENTER**.

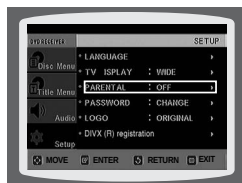


4 Per selezionare il livello di classificazione desiderato, premere i tasti a cursore ▲, ▼, quindi premere il tasto **ENTER**.

- Se si seleziona il livello 6, non sarà possibile visionare DVD di livello 7 o superiore.
- Più alto è il livello, maggiore è la presenza di materiale per adulti o di tipo violento.



5 Immettere la password, quindi premere il tasto **ENTER**.

- Il valore predefinito della password è "7890".
- Al termine del setup, verrà visualizzata la schermata successiva.

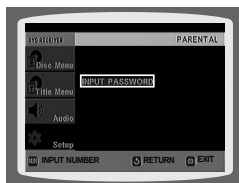


Nota • Questa funzione è attiva solo se il disco DVD contiene le informazioni relative al livello di classificazione.

Premere il tasto **RETURN** per tornare al livello precedente.

Premere il tasto **MENU** per uscire dalla schermata di setup.

Impostazione della password

L'utente può impostare una password per il Controllo genitori (livello di classificazione).

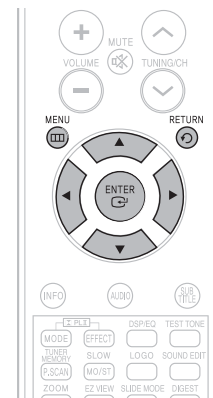


1 Premere il tasto **MENU**.



2 Premere il tasto a cursore ▼ per passare a 'Setup', quindi premere il tasto **ENTER**.



3 Premere il tasto a cursore ▼ per passare a 'PASSWORD', quindi premere il tasto **ENTER**.

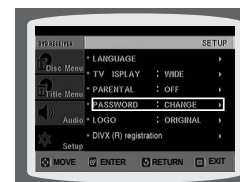

4 Premere il tasto **ENTER**.



5 Immettere la password, quindi premere il tasto **ENTER**.

- Immettere la vecchia e la nuova password, quindi confermare quest'ultima.
- L'impostazione è completa.



Nota • Il valore predefinito della password è "7890".

Se l'utente ha dimenticato la password per il livello di classificazione, deve procedere come segue:

- Con il lettore nella modalità "No Disc", tenere premuto il tasto  dell'unità principale per più di 5 secondi. Sul display viene visualizzata la scritta "INITIALIZE" e tutte le impostazioni ritornano ai valori predefiniti.
- Premere il tasto **POWER**.

La funzione **RESET** cancella tutte le impostazioni memorizzate. Non utilizzarla se non è strettamente necessario.

Impostazione dello sfondo

JPEG DVD VCD

Durante la visione di un DVD, VCD o CD JPEG, è possibile scegliere un'immagine per lo sfondo.

Impostazione dello sfondo

1 Nel corso della riproduzione, premere il tasto **PLAY/PAUSE** all'apparire dell'immagine desiderata.




2 Premere il tasto **LOGO**.

- Sullo schermo TV verrà visualizzato il messaggio "COPY LOGO DATA".



3 L'unità si spegne e si riaccende.

- Verrà visualizzato lo sfondo selezionato.
- È possibile selezionare fino a 3 diversi sfondi.

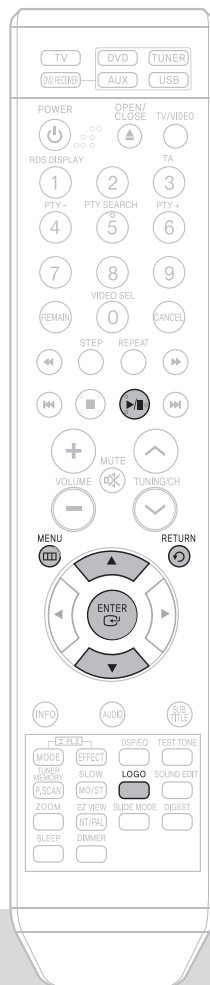

Per selezionare uno dei 3 sfondi configurati:

1 Nella modalità Stop, premere il pulsante **MENU**.



2 Premere il tasto a cursore ▼ per passare a 'Setup', quindi premere il tasto **ENTER**.



3 Premere il tasto a cursore ▼ per passare a 'LOGO', quindi premere il tasto **ENTER**.



4 Premere ▼ per selezionare il **LOGO UTENTE (USER LOGO)** desiderato, quindi premere **ENTER**.

- Per selezionare una delle 3 schermate di sfondo.



5 Premere il tasto **MENU** per uscire dalla schermata di setup.



Selezionare questa opzione per scegliere il logo Samsung come immagine per lo sfondo.




Selezionare questa opzione per impostare l'immagine desiderata come sfondo.

Premere il tasto **RETURN** per tornare al livello precedente.

Premere il tasto **MENU** per uscire dalla schermata di setup.

Registrazione DivX (R)

Usare il codice di registrazione per registrare il lettore presso il servizio Video on Demand DivX(R).
Per maggiori informazioni, consultare il sito www.divx.com/vod.

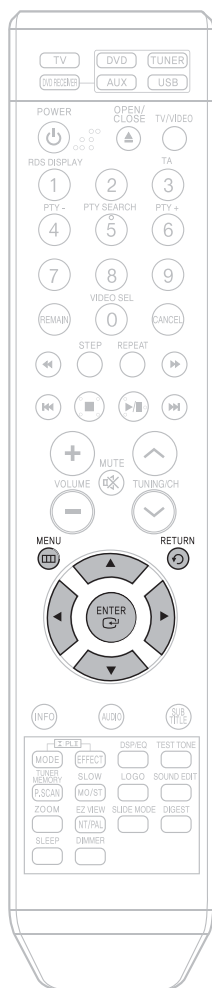


1 Premere il pulsante **MENU** mentre il cassetto del disco è aperto.



2 Premere il tasto a cursore ▼ per passare ad 'Setup', quindi premere il tasto ENTER.




3 Premere il tasto a cursore ▼ per passare ad 'DIVX(R) registration', quindi premere il tasto ENTER.

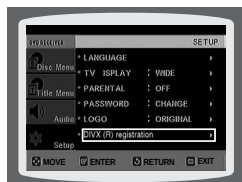

Impostazione della modalità dei diffusori

ITA


I segnali emessi e la frequenza proveniente dai diffusori verranno regolati automaticamente in base alla configurazione e al numero di diffusori utilizzati.

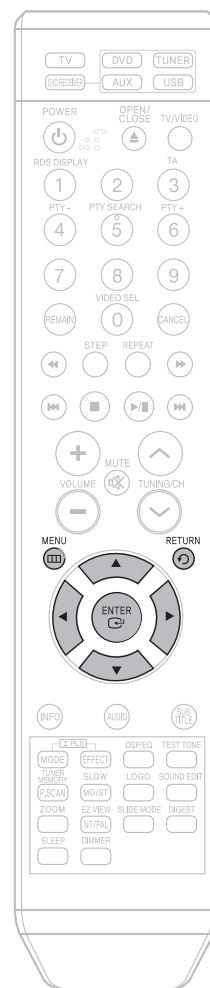

1 Nella modalità Stop, premere il pulsante **MENU**.



2 Premere il tasto a cursore ▼ per passare ad 'Audio', quindi premere il tasto ENTER.

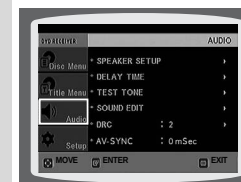

3 Nel menu Speaker Setup, premere di nuovo il tasto ENTER.



4 Per passare al diffusore desiderato, premere i tasti a cursore ▲, ▼, ►, ◄, quindi premere il tasto ENTER.

- Per i diffusori C, SL e SR, ogni volta che si preme il pulsante la modalità cambia nel modo seguente: SMALL → NONE.
- Per i diffusori sinistro e destro, la modalità è impostata su SMALL.



SMALL : Selezionare questa opzione quando si utilizzano i diffusori.
NONE : Scegliere questa opzione in assenza di diffusori collegati.

Nota

- La modalità dei diffusori varia a seconda delle impostazioni PRO LOGIC e STEREO (vedere a pagina 59).

IMPOSTAZIONE

Impostazione del tempo di ritardo

Se i diffusori non possono essere collocati in modo equidistante rispetto alla posizione d'ascolto, è possibile regolare il tempo di ritardo dei segnali audio provenienti dai diffusori centrale e posteriore.




1 Nella modalità Stop, premere il pulsante **MENU**.



2 Premere il tasto a cursore ∇ per passare ad 'Audio', quindi premere il tasto **ENTER**.



3 Premere il tasto a cursore ∇ per passare a 'DELAY TIME', quindi premere il tasto **ENTER**.

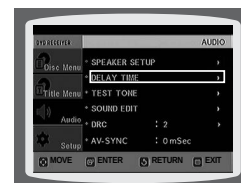

4 Per passare al diffusore desiderato, premere i tasti a cursore $\triangle, \nabla, \leftarrow, \rightarrow$ quindi premere il tasto **ENTER**.



5 Premere il tasto a cursore $\leftarrow, \rightarrow$ per impostare il tempo di ritardo.



- Per il diffusore centrale C, l'utente può scegliere un tempo di ritardo compreso fra 00 e 05 mSEC, mentre per SL ed SR il tempo di ritardo può essere compreso fra 00 e 15 mSEC.

Impostazione del tempo di ritardo dei diffusori

Quando si riproduce il suono surround a 5+1 canali, per ottenere un suono ottimale la distanza fra l'ascoltatore e ciascun diffusore deve essere identica. Dato che i suoni pervengono all'ascoltatore in tempi diversi a seconda della posizione dei diffusori, è possibile regolare tale differenza aggiungendo un effetto "ritardo" al suono proveniente dall'altoparlante centrale e da quelli surround.

Nota

- Con **Dolby Pro Logic II**, il tempo di ritardo può variare per ciascuna modalità.
- Con **AC-3** e **DTS**, il tempo di ritardo può essere impostato su un valore compreso fra 00 e 15 mSEC.
- Il canale centrale è regolabile solo con i dischi a 5+1 canali.

Impostazione del DIFFUSORE CENTRALE


Se la distanza di D_c è uguale o superiore alla distanza di D_f (vedi figura), impostare la modalità su 0ms. In caso contrario, modificare l'impostazione in base alla tabella seguente.

Distanza fra D_f e D_c	Tempo di ritardo
0,00 m	0 ms
0,34 m	1 ms
0,68 m	2 ms
1,02 m	3 ms
1,36 m	4 ms
1,70 m	5 ms

Impostazione DIFFUSORI POSTERIORI (SURROUND)

Se la distanza di D_f è uguale alla distanza di D_s (vedi figura), impostare la modalità su 0ms. In caso contrario, modificare l'impostazione in base alla tabella seguente.

Distanza fra D_f e D_s	Tempo di ritardo
0,00 m	0 ms
1,02 m	3 ms
2,04 m	6 ms
3,06 m	9 ms
4,08 m	12 ms
5,10 m	15 ms

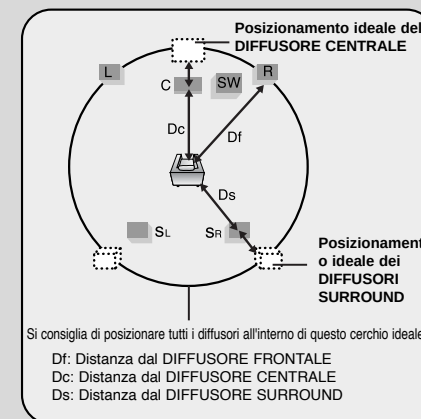

Impostazione del tono di prova

Utilizzare la funzione tono di prova per controllare i collegamenti dei diffusori.

1 Nella modalità "Stop" o "No Disc", premere il tasto **MENU**.



2 Premere il tasto a cursore ▼ per passare ad 'Audio', quindi premere il tasto **ENTER**.



3 Premere il tasto a cursore ▼ per passare a 'TEST TONE', quindi premere il tasto **ENTER**.

• Il tono di prova verrà inviato in sequenza a L → C → R → SR → SL → SW. Se si preme di nuovo il tasto in questo momento, il tono di prova si interrompe.



Premere il tasto **RETURN** per tornare al livello precedente.

Premere il tasto **MENU** per uscire dalla schermata di setup.


Metodo alternativo: Premere il tasto **TEST TONE** del telecomando.

Premere il tasto **TEST TONE**.

- Il tono di prova viene prodotto come segue: Quando si riproduce un DVD o un CD, la funzione è attiva solo nella modalità Stop.
- Utilizzare questa funzione per verificare che ciascun diffusore sia stato collegato correttamente e che non ci siano problemi.

Per interrompere il tono di prova, premere di nuovo il pulsante **TEST TONE**.

L: Diffusore frontale (S) C: Diffusore centrale SW: Subwoofer
R: Diffusore frontale (D) SL: Diffusore posteriore (S) SR: Diffusore posteriore (D)

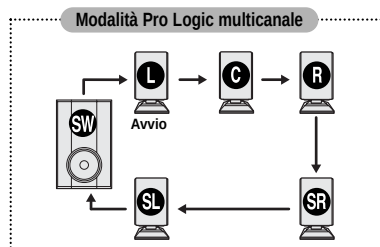

Impostazione della compressione DRC (Dynamic Range Compression) ITA

Questa funzione equilibra l'intervallo tra i suoni più forti e quelli più deboli.

Utilizzare questa funzione per ascoltare un audio di qualità Dolby Digital durante la visione notturna a volume basso.


1 Nella modalità Stop, premere il pulsante **MENU**.



2 Premere il tasto a cursore ▼ per passare ad 'Audio', quindi premere il tasto **ENTER**.




3 Premere il tasto a cursore ▼ per passare a 'DRC', quindi premere il tasto **ENTER**.

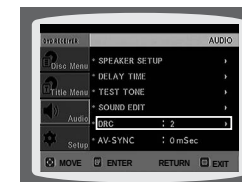

4 Premere il tasto a cursore ▲, ▼ per regolare la compressione della gamma dinamica (DRC, Dynamic Range Compression).

- Quando si preme il tasto a cursore ▲, l'effetto sarà maggiore; quando si preme il tasto a cursore ▼, l'effetto sarà minore.

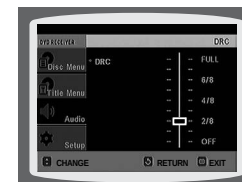

Premere il tasto **RETURN** per tornare al livello precedente.

Premere il tasto **MENU** per uscire dalla schermata di setup.

IMPOSTAZIONE

Impostazione dell'audio

È possibile regolare bilanciamento e livello per ciascun diffusore.

ITA



Metodo 1 Regolazione della qualità dell'audio per mezzo della schermata di setup

1 Nella modalità Stop, premere il pulsante **MENU**.



2 Premere il tasto a cursore ▼ per passare ad 'Audio', quindi premere il tasto **ENTER**.



3 Premere il tasto a cursore ▼ per passare a 'SOUND EDIT', quindi premere il tasto **ENTER**.



4 Per selezionare e regolare la voce desiderata, premere i tasti a cursore ▲, ▼. Premere i tasti ◀, ▶ per regolare le impostazioni.



Metodo 2 Regolazione manuale per mezzo del tasto SOUND EDIT

Regolazione del bilanciamento del diffusore frontale

1 Premere il tasto **SOUND EDIT**, quindi premere il tasto a cursore ◀, ▶.



Regolazione del bilanciamento dei diffusori posteriori

2 Premere il tasto **SOUND EDIT**, quindi premere il tasto a cursore ◀, ▶.



Regolazione del livello dei diffusore centrale

3 Premere il tasto **SOUND EDIT**, quindi premere il tasto a cursore ◀, ▶.



Regolazione del livello dei diffusori posteriori

4 Premere il tasto **SOUND EDIT**, quindi premere il tasto a cursore ◀, ▶.



Regolazione del livello del diffusore subwoofer

5 Premere il tasto **SOUND EDIT**, quindi premere il tasto a cursore ◀, ▶.



Premere il tasto **RETURN** per tornare al livello precedente.

Premere il tasto **MENU** per uscire dalla schermata di setup.

Nota

Regolazione del bilanciamento dei diffusori frontale/posteriore

- Le opzioni disponibili sono 00, -06 e OFF.
- Il volume diminuisce via via che ci si avvicina a -6.

Regolazione del livello dei diffusori centrale/posteriore/subwoofer

- Il livello del volume può essere regolato con incrementi compresi fra +6dB e -6dB.
- Avvicinandosi al valore +6dB, l'audio aumenta, mentre avvicinandosi a -6dB l'audio diminuisce.

Configurazione della sincronizzazione audio/video (AV-SYNC)

Il video può risultare più lento dell'audio se collegato a un apparecchio TV digitale. In tal caso, regolare il tempo di ritardo dell'audio per farlo corrispondere al video.

1 Premere il pulsante MENU.

- Viene visualizzato il menu Setup.



2 Premere i tasti a cursore ▲, ▼ per passare alla voce "Audio", quindi premere il tasto ENTER.



3 Premere i tasti a cursore ▲, ▼ per passare alla voce "AV-SYNC", quindi premere il tasto ENTER.



4 Premere i tasti a cursore ▲, ▼ per selezionare il tempo di ritardo della sincronizzazione AV-SYNC, quindi premere il tasto ENTER.

- Il tempo di ritardo può essere impostato su un valore compreso fra 0 e 300 ms. Impostare questo parametro per ottenere una sincronizzazione A/V ottimale.



Premere il tasto **RETURN** per tornare al livello precedente.

Premere il tasto **MENU** per uscire dalla schermata di setup.

Funzione campo acustico (DSP)/EQ


ITA

DSP: grazie alla creazione di un audio davvero unico in un ambiente particolare, fornisce effetti estremamente realistici (come se ci si trovasse sul posto).

EQ: è possibile scegliere una delle opzioni ROCK, POP oppure CLASSIC per ottimizzare il suono per il genere di musica da eseguire.


Premere il tasto DSP/EQ.

- Sul pannello del display viene visualizzata la scritta "DSP".
- Ogni volta che si preme il pulsante, le modalità si alternano nel seguente ordine:

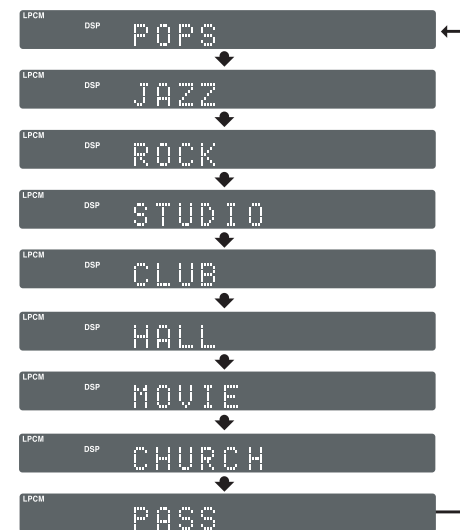

Nota

- La funzione DSP/EQ è disponibile solo nella modalità STEREO. Premere il tasto della modalità **PL II** per visualizzare la scritta STEREO sul display.
- Questa funzione è abilitata per i CD, gli MP3-CD e i dischi DVD audio, DivX a 2 canali e Dolby Digital.
- Durante la riproduzione di un disco DVD codificato con due o più canali, la modalità multicanale verrà selezionata automaticamente e la funzione DSP/EQ sarà disattivata.

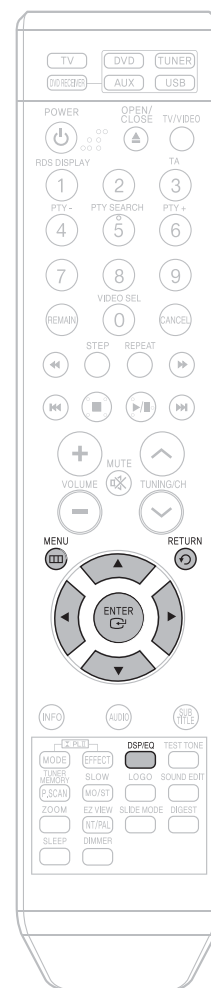

POP, JAZZ, ROCK: a seconda del genere musicale, scegliere fra POP, JAZZ e ROCK.

STUDIO : crea un "senso di presenza" come se ci si trovasse nella sala incisioni.

CLUB : simula gli effetti di una discoteca, con una predominanza dei bassi.

HALL : crea effetti vocali nitidi, come quelli di una sala per concerti.

MOVIE: simula gli effetti di una sala cinematografica.

CHURCH: ricostruisce gli effetti di una cattedrale.


PASS: selezionare questa opzione per un ascolto normale.

Modalità Dolby Pro Logic II

È possibile selezionare la modalità audio Dolby Pro Logic II desiderata.


Premere il tasto **PL II MODE**.

- Ogni volta che si preme il tasto, le modalità si alternano nel seguente ordine:

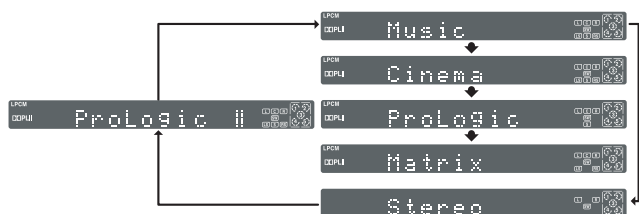

Nota

- Quando si seleziona la modalità Pro Logic II, collegare l'apparecchio esterno agli attacchi di ingresso AUDIO INPUT (L e R) del lettore. In caso di collegamento a un solo ingresso (L o R), non sarà possibile ascoltare il sonoro surround.

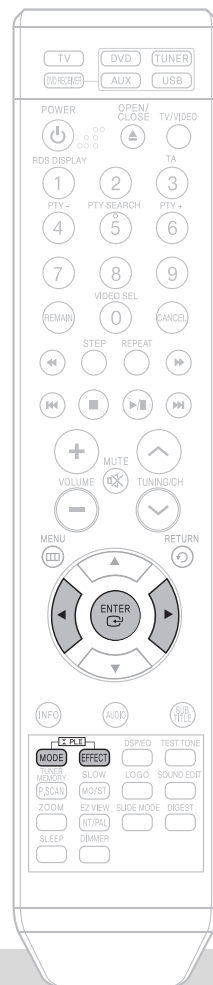

PRO LOGIC II:

- **MUSIC:** Durante l'ascolto di musica, si possono ottenere effetti sonori simili a quelli di uno spettacolo dal vivo.
 - **CINEMA:** permette di sperimentare lo stesso "senso di presenza" che si prova durante la visione di un film.
 - **PRO LOGIC:** si possono sperimentare effetti multicanale estremamente realistici, come quelli ottenibili con cinque diffusori, anche utilizzando solo i diffusori frontali destro e sinistro.
 - **MATRIX:** è possibile sperimentare l'effetto surround prodotto da 5+1 canali con una sensazione di espansione del suono.
- STEREO:** selezionare questa opzione per ascoltare esclusivamente i suoni provenienti dai diffusori frontali sinistro e destro e dal subwoofer.

Effetto Dolby Pro Logic II

Questa funzione è abilitata esclusivamente nella modalità MUSIC di Dolby Pro Logic.

1 Premere il tasto **PL II MODE** per selezionare la modalità 'MUSIC'.



3 Premere il tasto **PL II EFFECT** per selezionare la voce "C-Width", quindi premere i tasti a cursore **◀ ▶** per selezionare l'impostazione desiderata.

- È possibile selezionare un valore compreso fra 0 e 7.
- Questa funzione serve per impostare la larghezza dell'immagine centrale. Maggiore è il valore, minore sarà il sonoro proveniente dal diffusore centrale.



Nota

- Durante la riproduzione di un disco DVD codificato con due o più canali, la modalità multicanale verrà selezionata automaticamente e il tasto **PL II** Dolby Pro Logic II non funzionerà.

2 Premere il tasto **PL II EFFECT** per selezionare la voce "Panorama", quindi premere i tasti a cursore **◀ ▶** per selezionare l'impostazione desiderata.

- È possibile selezionare 0 oppure 1.
- Questa modalità estende l'immagine dello stereo frontale in modo da includere i diffusori surround per creare un effetto "avvolgente" con le immagini delle pareti laterali.



4 Premere il tasto **PL II EFFECT** per selezionare la voce "Dimension", quindi premere i tasti a cursore **◀ ▶** per selezionare l'impostazione desiderata.

- È possibile selezionare un valore compreso fra 0 e 6.
- Regola progressivamente il campo sonoro (DSP) proveniente dal fronte o dal retro.



Ascolto della radio

Telecomando


1 Premere il tasto **TUNER** e selezionare la banda FM.

2 Sintonizzarsi sulla stazione desiderata.

Sintonizzazione automatica 1 Quando si preme **◀▶▶▶**, viene selezionata una stazione di trasmissione preimpostata.

Sintonizzazione automatica 2 Premere e mantenere premuto **TUNING/CH** per effettuare una ricerca automatica delle stazioni di trasmissione attive.

Sintonizzazione manuale Premere brevemente **TUNING/CH** per aumentare o diminuire la frequenza.

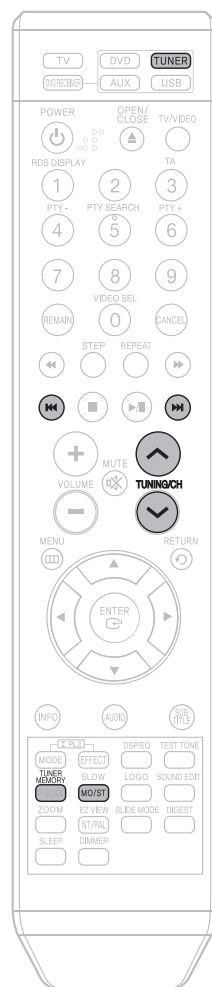

Unità principale

1 Premere il pulsante **Function** per selezionare la banda desiderata (FM).

2 Selezionare una stazione radio.

Sintonizzazione automatica 1 Premere il tasto **STOP** (■) per selezionare PRESET, quindi premere il tasto **◀▶▶▶** per scegliere una stazione preimpostata.

Sintonizzazione automatica 2 Premere il tasto **STOP** (■) per selezionare "MANUAL", quindi premere e tenere premuto il tasto **◀▶▶▶** per effettuare una ricerca automatica della banda.

Sintonizzazione manuale Premere **STOP** (■) per selezionare "MANUAL", quindi premere brevemente **◀▶▶▶** per sintonizzarsi su una frequenza inferiore o superiore.

Preimpostazione delle stazioni

ITA

Esempio: preimpostazione della frequenza FM 89.1 in memoria

1 Premere il tasto **TUNER** e selezionare la banda FM.

2 Premere **TUNING/CH** per selezionare "89.10".

3 Premere il tasto **TUNER MEMORY**.

- Per la sintonizzazione manuale o automatica su una stazione, fare riferimento al punto 2 a p. 61.

- La scritta "PRGM" lampeggia sul display.

4 Premere **◀▶▶▶** per selezionare il numero preimpostato.

- È possibile selezionare un valore compreso fra 1 e 15.

5 Premere di nuovo il pulsante **TUNER MEMORY**.

- Premere il tasto **TUNER MEMORY** prima che la scritta "PRGM" scompaia dal display.
- La scritta "PRGM" scompare dal display e la stazione viene memorizzata.

6 Per preimpostare un'altra stazione, ripetere i passaggi 2-5.

Nota

- Questo apparecchio non riceve trasmissioni AM.

Premere il tasto **MO/ST** per ascoltare in Mono/Stereo.

- Ogni volta che si preme il pulsante, l'audio passa da "STEREO" a "MONO" e viceversa.
- In aree in cui la ricezione è di scarsa qualità, selezionare MONO per ottenere una trasmissione nitida e priva di interferenze.

Per sintonizzarsi su una stazione preimpostata, premere **◀▶▶▶** sul telecomando per selezionare un canale.

Funzione RDS: descrizione

ITA

Uso del sistema RDS (Radio Data System) per ricevere le stazioni FM

Il sistema RDS permette alle stazioni FM di inviare un ulteriore segnale oltre a quelli dei programmi normali. Le stazioni possono, per esempio, inviare il proprio nome, nonché informazioni sul tipo di programmi trasmessi (sport, musica ecc.).

Quando ci si sintonizza su una stazione FM che fornisce il servizio RDS, l'indicatore RDS si illumina nella finestra del display.

• DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI RDS

1. **PTY (Program type-tipo di programma radiodiffuso)**: visualizza il tipo di programma trasmesso
2. **PS NAME (Program Service Name)**: visualizza il nome della stazione radiofonica (massimo 8 caratteri)
3. **RT (Radio Text)**: visualizza il testo trasmesso dalla stazione radiofonica (massimo 64 caratteri)
4. **CT (Temporizzatore di Tempo)**: decodifica il temporizzatore in tempo reale dalla frequenza di FM.
 - Alcune stazioni non possono trasmettere PTY, RT o le informazioni di CT quindi queste non possono essere visualizzate in tutti i casi.
5. **TA (Annuncio Traffico)**: quando espone il simbolo di lampo esso indica che l'annuncio di traffico è in progresso.

Nota

- Se la stazione sintonizzata trasmette il segnale RDS in modo difettoso, oppure se il segnale è debole, il sistema RDS non funzionerà correttamente.

Quali informazioni vengono fornite dai segnali RDS?

I segnali RDS inviati dalla stazione sono visualizzabili sul display.

Per visualizzare i segnali RDS:

Selezionare la modalità DISPLAY durante l'ascolto di una stazione FM. Ogni volta che si preme il pulsante, il display cambierà per visualizzare le seguenti informazioni: → PS NAME → RT → CT → Frequency

PS (Program Service): Durante la ricerca, compare la scritta "PS", seguita dai nomi delle stazioni. Se non viene inviato alcun segnale, compare la scritta "NO PS".

RT (Radio Text): Durante la ricerca, compare la scritta "RT", seguita dai messaggi di testo inviati dalla stazione. Se non viene inviato alcun segnale, compare la scritta "NO RT".

Frequenza: Frequenza della stazione (servizio non di tipo RDS).

Informazioni sui caratteri visualizzati nella finestra del display

Quando il display visualizza i segnali PS o RT, vengono usati i seguenti caratteri.

- La finestra del display non è in grado di differenziare fra maiuscole e minuscole, e le lettere visualizzate sono sempre maiuscole.
- La finestra del display non è in grado di visualizzare caratteri accentati. "A", per esempio, può corrispondere alle varie "A" accentate, come "À", "Á", "Â", "Ã", "Ä" e "Å".

Nota

- In caso di interruzione improvvisa della ricerca, le scritte "PS" e "RT" non compariranno nella finestra del display.



Visualizzazione della funzione PTY (Program type) e descrizione della funzione PTY-SEARCH

Uno dei vantaggi del servizio RDS è che l'ascoltatore può individuare un particolare tipo di programma proveniente dai canali preimpostati specificando i codici PTY.

Per cercare un programma servendosi dei codici PTY:

Prima di cominciare, rammentare quanto segue:

- La ricerca PTY è applicabile solo alle stazioni preimpostate.
- Per interrompere la procedura in qualunque momento, premere PTY SEARCH durante la ricerca.
- Esiste un limite di tempo per l'esecuzione dei passaggi descritti di seguito. Se l'impostazione viene annullata prima della fine, sarà necessario ricominciare dal punto 1.
- Quando si premono i pulsanti del telecomando principale, accertarsi di aver selezionato la stazione FM per mezzo dello stesso telecomando.

1 Premere PTY SEARCH durante l'ascolto di una stazione FM.

2 Premere PTY + oppure PTY - fino a visualizzare il codice PTY desiderato.

- Il display riporta i codici PTY descritti a destra.

3 Premere di nuovo PTY SEARCH, mentre il codice PTY selezionato nel passaggio precedente è ancora visualizzato nella finestra del display.

- L'unità centrale cerca fra le 15 stazioni FM preimpostate, si ferma quando trova la stazione selezionata, e si sintonizza su tale stazione.

Display	Tipo di Programma
NEWS	• Notiziari comprese le interviste, le edizioni straordinarie, le notizie flash
AFFAIRS	• Argomenti vari tra cui avvenimenti, documentari, analisi, discussioni e forum
INFO	• Notizie varie tra cui argomenti di attualità, medicina, previsioni del tempo, rimborsi delle tasse, corrispondenza tra il sistema metrico decimale e quello imperiale, ecc...
SPORT	• Argomenti e notizie sportive
EDUCATE	• Educazione, scuola e insegnamento
DRAMA	• Recitazione, fiction, serial radiofonici, ecc...
CULTURE	• Cultura, religione, scienze sociali, lingue, teatro, ecc...
SCIENCE	• Scienze naturali e tecnologia
VARIED	• Programmi vari tra cui interviste, comici, intrattenimento (giochi, quiz), commedie, programmi satirici, ecc...
POP M	• Musica Pop
ROCK M	• Musica Rock
M.O.R.M	• Musica contemporanea, classificata "di riposo".
LIGHT M	• Musica classica "leggera", musica da orchestra, strumentale e corale
CLASSICS	• Musica classica sinfonica, da camera e opera
OTHER M	• Altri generi musicali (Jazz, Rhythm and Blues, Country, Reggae, ecc...)
WEATHER	• Tempo
FINANCE	• Finanza
CHILDREN	• Programmi per bambini
SOCIAL A	• Società
RELIGION	• Religione
PHONE IN	• Telefonare
TRAVEL	• Viaggi
LEISURE	• Svago
JAZZ	• Musica Jazz
COUNTRY	• Musica Country
NATION M	• Musica Popolare
OLDIES	• Musica Vecchie canzoni
FOLK M	• Musica Folk
DOCUMENT	• Documentario

Funzione timer modalità Sleep

L'utente ha la possibilità di impostare l'ora in cui il lettore di DVD si spegne.

Premere il tasto **SLEEP**.


- Verrà visualizzata la scritta "SLEEP". Ogni volta che si preme il pulsante, il tempo preimpostato cambia come segue:
10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

SLEEP 10

Per confermare l'impostazione del timer per la modalità Sleep, premere il tasto **SLEEP**.

- Viene visualizzato il tempo rimasto prima dello spegnimento del lettore di DVD.
- Se si preme di nuovo il tasto, viene ripristinata l'ora di spegnimento impostata precedentemente.

Per annullare l'ora di spegnimento, premere il tasto **SLEEP** fino alla comparsa della scritta OFF sul display.

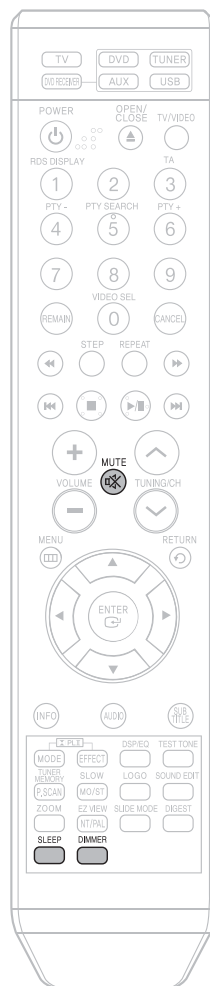

Regolazione della luminosità del display

È possibile regolare la luminosità del display dell'unità principale.

Premere il tasto **DIMMER**.

- Ogni volta che si preme il pulsante, la luminosità cambia nel seguente ordine: **Scu**ro → **Ch**iaro.

Funzione Mute

Questa funzione risulta utile quando si deve rispondere al telefono o al citofono.

Premere il tasto **MUTE**.

- La scritta "MUTE" lampeggia sul display.
- Per ripristinare l'audio (al livello di volume precedente la disattivazione), premere nuovamente **MUTE** o i pulsanti **VOLUME**.

MUTE

Azionamento del televisore con il telecomando

ITA



Quando si aziona il televisore per mezzo del telecomando, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1 Premere il tasto **TV** per selezionare la modalità TV.

2 Premere il tasto **POWER** per accendere la TV.

3 Puntare il telecomando in direzione del televisore.

4 Tenendo premuto il tasto **POWER**, immettere il codice corrispondente alla marca del proprio televisore.

- Se il codice corrisponde a quello del televisore, l'apparecchio televisivo si spegne.
- Se nella tabella sono riportati più codici per la marca del proprio televisore, digitarli uno per volta per individuare il codice valido.

Esempio: TV Samsung

Tenendo premuto il tasto **POWER**, utilizzare i tasti numerici per inserire 00, 15, 16, 17 e 40.

5 Puntare il telecomando in direzione del televisore e premere **POWER**. Se il televisore si accende o si spegne, significa che l'impostazione è completa.

- È possibile utilizzare i tasti TV POWER, VOLUME e CHANNEL, oltre a quelli numerici (0-9).

Nota

- Il telecomando non funziona con i televisori di alcune marche. Inoltre, a seconda della marca di televisore, alcune operazioni potrebbero essere disabilitate.
- Se non si inserisce il codice corrispondente alla marca del proprio televisore, il telecomando utilizzerà l'impostazione predefinita (TV Samsung).

Elenco codici marche TV

N.	Marca	Codice	N.	Marca	Codice
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 148	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

Prima di rivolgersi al servizio di assistenza

In caso di funzionamento difettoso dell'apparecchio, fare riferimento allo schema riportato di seguito. Se il problema verificatosi non è compreso fra quelli elencati, oppure se l'inconveniente persiste, spegnere l'unità, staccare il cavo elettrico e rivolgersi al più vicino centro di assistenza Samsung Electronics.


Sintomo	Controllare/Misura correttiva
Il vassoio del disco non si apre.	- Il cavo di alimentazione è inserito fino in fondo nella presa? - Spegnere e riaccendere l'apparecchio.
La riproduzione non inizia.	- Controllare il numero di regione del DVD. I dischi DVD acquistati all'estero potrebbero non essere riproducibili. - Non è possibile riprodurre CD-ROM e DVD-ROM con questo lettore di DVD. - Verificare il livello di classificazione.
La riproduzione non ha inizio immediatamente quando si preme il pulsante Play/Pause.	- Il disco è deformato oppure graffiato in superficie? - Pulire il disco.
L'apparecchio non emette alcun suono.	- Durante la riproduzione lenta o veloce, oppure la riproduzione con movimento a scatti, l'audio è assente. - I diffusori sono stati collegati correttamente? Il setup dei diffusori è stato personalizzato correttamente? - Il disco è gravemente danneggiato?
L'audio viene emesso solo da alcuni diffusori e non da tutti e sei.	- Durante l'ascolto di un CD o della radio, il suono viene inviato esclusivamente ai diffusori frontali (S/D). Per utilizzare i sei diffusori, selezionare "PRO LOGIC II" premendo il tasto  PL II Dolby Pro Logic II del telecomando. - Verificare che il disco DVD sia compatibile con l'audio a 5+1 canali. - Se durante l'impostazione dell'audio nella schermata di setup, i diffusori C, SL e SR sono stati impostati su NONE, i diffusori centrale, frontale sinistro e frontale destro non emetteranno alcun suono. Impostare i diffusori C, SL ed SR su SMALL.
L'immagine non appare, non viene prodotto alcun suono, oppure il vassoio del disco si apre dopo 2-5 secondi.	Il lettore di DVD è stato sottoposto a un improvviso sbalzo di temperatura? In caso di formazione di condensa all'interno del lettore, rimuovere il disco e lasciare acceso il lettore per 1 o 2 ore (il lettore può essere riutilizzato non appena scompare la condensa).
Non viene prodotto l'audio surround Dolby Digital su 5+1 canali.	- Sul disco è presente il contrassegno "Dolby Digital 5.1 CH"? L'audio surround da 5+1 canali Dolby Digital viene prodotto solo se il disco è stato registrato con un audio da 5+1 canali. - La lingua dell'audio è stata impostata su "DOLBY DIGITAL 5.1-CH" nel display delle informazioni?

Sintomo	Controllare/Misura correttiva
Il disco gira ma non viene prodotta alcuna immagine. La qualità delle immagini è bassa e le immagini tremano.	- Il televisore è acceso? - I cavi video sono stati collegati correttamente? - Il disco è sporco o danneggiato? - I dischi fabbricati in modo difettoso potrebbero non essere riproducibili.
Il telecomando non funziona.	- Il telecomando è stato azionato nei previsti limiti di angolazione e distanza? - Le batterie sono scariche?
La lingua dell'audio e i sottotitoli non funzionano.	La lingua dell'audio e i sottotitoli non funzionano se il DVD non li contiene. Inoltre, a seconda del tipo di disco, potrebbero funzionare in modo diverso.
La schermata del menu non compare anche quando si seleziona la funzione menu.	Il disco in uso non contiene alcun menu?
Non è possibile modificare il rapporto lunghezza-altezza.	È possibile riprodurre DVD 16:9 nelle modalità 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX o 4:3 PAN SCAN, ma i DVD 4:3 possono essere visualizzati solo nel rapporto 4:3. Fare riferimento a quanto riportato sulla copertina del DVD e selezionare la funzione appropriata.
Non si riescono a ricevere le trasmissioni radio.	- L'antenna è stata collegata correttamente? - Se il segnale d'ingresso dell'antenna è debole, installare un'antenna FM esterna in un'area con una buona ricezione.
L'unità principale non funziona. (Esempio: l'apparecchio si spegne o si sentono strani rumori.) Il lettore di DVD non funziona normalmente.	Spegnere l'apparecchio e tenere premuto il tasto  dell'unità principale per più di 5 secondi. L'attivazione della funzione RESET provoca la cancellazione di tutte le impostazioni memorizzate. Non usare questa funzione a meno che non sia necessario.
L'utente non ricorda la password per il livello di classificazione.	- Mentre la scritta "NO DISC" è visualizzata sul display dell'unità principale, premere il pulsante  dell'unità principale per più di 5 secondi. Sul display viene visualizzata la scritta "INITIALIZE" e tutte le impostazioni ritornano ai valori predefiniti. - Premere il tasto POWER. L'attivazione della funzione RESET provoca la cancellazione di tutte le impostazioni memorizzate. Non usare questa funzione a meno che non sia necessario.

Norme per il maneggiamento e la conservazione dei dischi

I piccoli graffi presenti sulla superficie del disco possono ridurre la qualità dell'audio o delle immagini o provocare salti. Quando si maneggiano i dischi, prestare molta attenzione a non graffiarli.


● Maneggiamento dei dischi




**Non toccare la facciata riproducibile del disco.
Tenere il disco per i bordi in modo da evitare
che le dita sfiorino la superficie.
Non applicare carta o nastro adesivo.**

● Conservazione dei dischi


**Non esporre i dischi
alla luce solare diretta.**

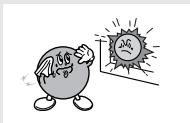

**Conservare i dischi in un
luogo fresco e aerato.**

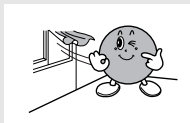

**Conservare i dischi nelle
custodie protettive.
Conservare i dischi in
posizione verticale.**

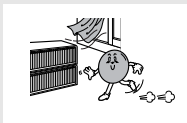

Attenzione

- I dischi non devono essere contaminati da sporcizia.
- Non inserire dischi rotti o graffiati.

● Maneggiamento e conservazione dei dischi



**In caso di ditate o sporcizia sui dischi, provvedere
alla pulizia utilizzando un detergente delicato diluito
con acqua; asciugare con un panno morbido.**

- Durante la pulizia, procedere delicatamente dall'interno verso l'esterno del disco.

Nota

- Nel caso in cui l'aria calda entri a contatto con le parti fredde del lettore, all'interno di quest'ultimo si potrebbe formare della condensa. In tal caso, l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente. Se ciò dovesse avvenire, rimuovere il disco e lasciare acceso il lettore per 1 o 2 ore.

Elenco codici lingue

Immettere il numero di codice corretto per le impostazioni iniziali "Disc Audio", "Disc Subtitle" e/o "Disc Menu" (vedere p. 41).

codice	Elenco	codice	Elenco	codice	Elenco	codice	Elenco
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Telecamera Digitale

Prodotto	Azienda	Tipo
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-I450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

Disco USB Flash

Prodotto	Azienda	Tipo
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

Lettore MP3

Prodotto	Azienda	Tipo
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-80	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

Lettore multi -scheda

Prodotto	Azienda	Tipo
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader	Billinton(Taiwan)	USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)

USB HDD Esterno

Prodotto	Azienda	Tipo
CUTIE	Serotech	POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

G E N E R A L E	Consumo energia	80W
	Peso	3.5Kg
	Dimensioni (L x A x P)	430 x 65 x 351.5 mm
	Gamma temperatura di esercizio	+5°C~+35°C
S I N T O N I Z A T O R E	Gamma umidità di esercizio	10% ~ 75%
	Sensibilità utilizzabile	10dB
	RAPPORTO S/N	60dB
	Distorsione	0.5%
U S C I T A V I D E O	Video misto	1.0Vp-p(75Ω load)
	Presca SCART	Composite Video : 1.0Vp-p(Carico 75Ω)
	Video Component	RGB: 0.714 Vp-p (Carico 75 Ω)
		Y:1.0Vp-p(Carico 75 Ω)
A M P	Pr:0.70Vp-p(Carico 75 Ω)	
	Pb:0.70Vp-p(Carico 75 Ω)	
	Casse anteriori	80W x 2(3Ω)
	Altoparlante centrale	80W(3Ω)
S W A - 3 0 0 0	Casse posteriori	80W x 2(3Ω)
	Cassa Subwoofer	100W(3Ω)
	Gamma di frequenze	20Hz~20KHz
	RAPPORTO S/N	75dB
S W A - 3 0 0 0	Separazione dei canali	60dB
	Sensibilità di ingresso	(AUX)400mV
	Consumo energia	60W
	Peso	1.3Kg
S W A - 3 0 0 0	Dimensioni (L x A x P)	66 x 249 x 165 mm
	Gamma temperatura di esercizio	+5°C ~ +35°C
	Gamma umidità di esercizio	10% ~ 75%
	Uscita	80W x 2(3Ω)
S W A - 3 0 0 0	Gamma di frequenze	20Hz~20KHz
	Rapporto S/N	75dB

HT-WQ20

C A S S A	Sistema casse	Sistema casse 5.1ch		
		Casse anteriori/posteriori/centrale		Cassa Subwoofer
	Impedenza	3Ω x 5		3Ω
	Gamma di frequenze	140Hz~20KHz		35Hz~160Hz
	Pressione uscita sonora	82dB/W/M		85dB/W/M
	Ingresso nominale	80W		100W
	Ingresso massimo	160W		200W
	Dimensioni (L x A x P)	anteriori/posteriori	90 x 152x 90 mm	175 x 320 x 381 mm
		centrale	200 x 90 x 92 mm	
	Peso	anteriori/posteriori	0.5 Kg/0.4 Kg	5.1 kg
		centrale	0.6 Kg	

HT-TWQ22

C A S S A	Sistema casse	Sistema casse 5.1ch		
		Casse anteriori/posteriori/centrale		Cassa Subwoofer
	Impedenza	3Ω x 5		3Ω
	Gamma di frequenze	140Hz~20KHz		35Hz~160Hz
	Pressione uscita sonora	82dB/W/M		85dB/W/M
	Ingresso nominale	80W		100W
	Ingresso massimo	160W		200W
	Dimensioni (L x A x P)	anteriori	90 x 1045x 90 mm	175 x 320 x 381 mm
		posteriori	90 x 152x 90 mm	
		centrale	200 x 90 x 92 mm	
	Peso	anteriori/posteriori	3 Kg/0.4 Kg	5.1 kg
		centrale	0.6 Kg	

HT-TWQ25

C A S S A	Sistema casse	Sistema casse 5.1ch		
		Front/Center/Rear speaker		Subwoofer speaker
	Impedenza	3Ω x 5		3Ω
	Gamma di frequenze	140Hz~20KHz		35Hz~160Hz
	Pressione uscita sonora	82dB/W/M		85dB/W/M
	Ingresso nominale	80W		100W
	Ingresso massimo	160W		200W
	Dimensioni (L x A x P)	anteriori	90 x 1045x 90 mm	175 x 320 x 381 mm
		posteriori	90 x 1045x 90 mm	
		centrale	200 x 90 x 92 mm	
	Peso	anteriori/posteriori	3 Kg/2.8 Kg	5.1 kg
		centrale	0.6 Kg	